

GT-7300U


スタートアップガイド

—— はじめにお読みください ——

スキャナのセットアップと基本的な使い方を説明しています。

1


ソフトウェアをインストール

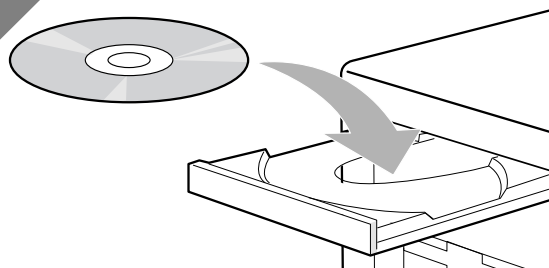

必ず、ソフトウェアをインストールしてから、次の手順に進んでください。


2

スキャナを電源・コンピュータに接続

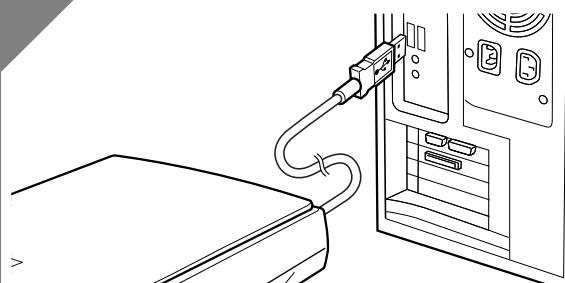

3

取り込み可能かをチェック

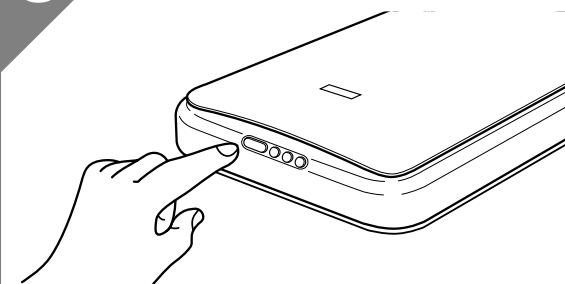

目次

安全にお使いいただくために	1
各部の名称と働き	4

セットアップ

ソフトウェアのインストール

付属のソフトウェアについて	5
Windowsでのインストール	6
Macintoshでのインストール	12

スキャナの準備

スキャナの設置と電源の接続	16
コンピュータとの接続	18

基本的な使い方

画像の取り込み

画像の取り込み方法を決めよう	20
原稿のセット	21
スキャナボタンを使って取り込もう	22
ワンタッチで取り込もう	24
EPSON SMART PANELについて	27
アプリケーションに取り込んで、 画像を補正しよう	31

詳しい使い方を知りたいとき

ユーザズガイドのご案内	35
-------------	----

付属のソフトウェアについて
詳しく知りたいとき

EPSON SMART PANELについて	39
PhotoImpressionについて	40
読んde!!ココ パーソナルについて	41
PixExpressについて	43
削除と再インストールについて	44

困ったときは

どんなトラブルか確認しましょう	45
電源オン/インストール時のトラブル	46
Windowsでインストールできない	47
画像取り込み時のトラブル	49
トラブルを解決できないときは	50

サービス・サポートのご案内	巻末
付属のソフトウェアに関する お問い合わせ先一覧	巻末

—— 本書はスキャナの近くに置いてご活用ください。 ——

本製品に同梱されているマニュアルの使い方

1

『スタートアップガイド』(本書)

ソフトウェアのインストール、スキャナの準備、基本的な使い方、電子マニュアルの使い方などについて説明しています。ソフトウェアのインストールや画像の取り込みでトラブルが発生したときの解決策についても説明しています。




2

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)

- 画像の取り込み方やトラブルの対処方法を、詳しく説明しています。
- 写真をきれいに取り込みたい、画像の一部だけを取り込みたいなど、目的別の取り込み方法を説明しています。
- 「こんなときは、どうしたらいいの?」という疑問やトラブルへの解決策が満載です。お問い合わせの前に、ぜひご覧ください。



ユーザーズガイドの見方は簡単! デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするだけです。
詳しくは本書 35 ページをご覧ください。

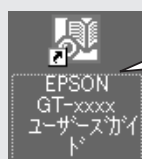

Windows の場合

ダブルクリック
“カチカチッ”



ユーザーズガイド メイン画面

3

付属のソフトウェアの取扱説明書 (電子マニュアル)

付属のソフトウェアの取扱説明書 (電子マニュアル) またはヘルプを参照してください。
詳しくは、以下のページを参照してください。

📖 本書 39 ページ「付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき」

本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



ポイント

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと (操作)、知っておいていただきたいことを記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

安全にお使いいただくために

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されているその他の取扱説明書をお読みください。
- 本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。






⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。		この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。		この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。		


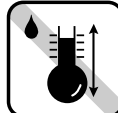


設置上のご注意

⚠ 注意

本スキャナは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
		

本スキャナは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所	火気のある場所
				
水に濡れやすい場所	揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所	震動のある場所	
				

- テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。



安全にお使いいただくために（つづき）

安全上のご注意

<div style="text-align: center;">  警告 </div>	
<p>煙が出たり、変なおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。</p>	
<p>（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。</p>	 
<p>表示されている電源（AC100V）以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。</p>	 
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。</p>	 
<p>破損した電源ケーブルを使用しないでください。 感電・火災の原因となります。電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電源ケーブルを加工しない ● 電源ケーブルの上に重いものを載せない ● 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない ● 熱器具の近くに配線しない 電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 </p>	 
<p>電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 発熱し火災の原因となります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から電源を直接取ってください。</p>	 
<p>電源プラグの取り扱いには注意してください。 取り扱いを誤ると火災の原因となります。 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない ● 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む </p>	  
<p>通風口など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。</p>	 
<p>異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>	 
<p>本製品の上に水などの入った容器を置かないでください。 水がこぼれたり、中に入った場合、故障・感電・火災の原因となります。</p>	 

⚠ 注意

<p>小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	
<p>不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	
<p>他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	
<p>湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	
<p>本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをするおそれがあります。</p>	
<p>本製品の通風口などをふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 次のような場所には設置しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い所 ● じゅうたんや布団の上 ● 毛布やテーブルクロスのような布をかけない また、壁際に設置する場合は、壁から10cm以上のすき間をあけてください。</p>	
<p>連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>	
<p>本製品を移動する場合は、安全のために電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。</p>	
<p>電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。</p>	
<p>各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 配線を誤ると、火災のおそれがあります。</p>	
<p>布団などで覆った状態で使用しないでください。 熱がこもってケースが変形したり、火災・感電のおそれがあります。</p>	

各部の名称と働き

前面

取り込んだ写真を焼き増し印刷したいときに押します。
(24 ページ)

取り込んだ画像をEメールで送りたいときに押します。
(25 ページ)

取り込んだ画像をホームページで公開したいときに押します。
(26 ページ)

ボタン **ボタン** **ボタン**



スキャナビボタン/ステータスランプ

EPSON SMART PANEL を起動します。また、スキャナの状態を色と光で知らせます。

ステータスランプ		スキャナの状態
緑色	点灯	取り込みができます
	点滅	準備中 / 取り込み中です
赤色	点灯	エラーが発生しました

原稿カバー

原稿が1枚のときは、閉じて外部の光をさえぎります。原稿カバーを取り外すと、A4 よりも大きい原稿をセットすることもできます。


キャリッジ

原稿を照射する蛍光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いています。取り込み時に移動します。取り込み前のキャリッジの位置をホームポジションといいます。

原稿台

原稿の取り込む面を下にしてここに置きます。

背面

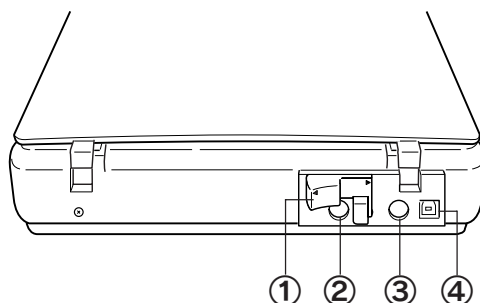

①輸送用固定レバー	輸送時にキャリッジが動かないように固定するためのレバーです。
②電源コネクタ	AC アダプタを接続します。
③オプションコネクタ	オプションの透過原稿ユニットを接続します。
④USB コネクタ	USB (ユニバーサルシリアルバス) ケーブルを接続します。



ソフトウェアのインストール

付属のソフトウェアについて

本スキャナをご利用いただく上で必要なソフトウェア について説明します。

■ EPSON ^{トゥウェイン} TWAIN

本スキャナから画像を取り込むために必要なソフトウェアです。画像を取り込む際の設定をします。

■ EPSON ^{スマートパネル} SMART PANEL

本スキャナをより快適にご活用いただくためのソフトウェアです。EPSON SMART PANEL には、PRINT Image Matching に対応したファイル保存、PDA・Web・印刷・Eメール用の画像を保存、いろいろなアプリケーションソフトに直接取り込むなどの機能を備えており、素早く簡単な操作で目的を実現します。

■ Presto! ^{ビックスエクスプレス} PixExpress

EPSON SMART PANEL と連携して、取り込んだ画像を PDA で見るためのソフトウェアです。Presto! PixExpress をインストールするときは、PDA とコンピュータを接続しておいてください。

■ ArcSoft ^{フォトインプレッション} PhotoImpression

EPSON SMART PANEL と連携して、写真の取り込みから加工までの作業が簡単に行えるソフトウェアです。本スキャナを使わずに、単独でもご使用になれます。

■ 読ん de!! ココ パーソナル

EPSON SMART PANEL と連携して、OCR（光学文字認識）機能を提供するソフトウェアです。本スキャナで取り込んだ新聞・雑誌・カタログなどを文字データに変換し、文書を編集することができます。本スキャナを使わずに、単独でもご使用になれます。

■ Adobe ^{アクロバットリーダー} Acrobat Reader

PDF ファイル（電子マニュアル）を表示するために必要なソフトウェアです。



ポイント

- EPSON TWAIN や EPSON SMART PANEL の詳しい使い方を知りたいときは、以下のページを参照してください。
📖 本書 35 ページ「詳しい使い方を知りたいとき」
- 付属のソフトウェアについて知りたいときは、以下のページを参照してください。問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。
📖 本書 39 ページ「付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき」



次はソフトウェアをインストールします。

• Windows . . . 次 ページへ
• Macintosh . . . 12 ページへ



ソフトウェアのインストール Windowsでのインストール

同梱のソフトウェア CD-ROM を使用して、EPSON TWAIN と付属のソフトウェアをインストールします。

！ 注意

- 必ず、本書の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。
- 本スキャナ用の EPSON TWAIN をインストールしても、EPSON TWAIN3 または EPSON TWAIN4 は残ります。EPSON TWAIN3 や EPSON TWAIN4 は、旧スキャナを使用する場合に必要になりますので、削除しないでください。
- Windows 98/Me/2000 から Windows XP にアップグレード（上書きインストール）する場合は、以下のページを参照してください。

本書 11 ページ「Windows 98/Me/2000 から Windows XP にアップグレードする」


1 スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。

2 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

ポイント

- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrator グループに属するユーザー）でログインする必要があります。
- Windows XP にソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。制限付きアカウントのユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーはコンピュータの管理者アカウントになっています。
- Windows XP では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログイン）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。
- 以下の画面が表示された場合は、**キャンセル** ボタンをクリックして画面を閉じてから、スキャナとコンピュータを接続している USB ケーブルを取り外してください。

Windows XP

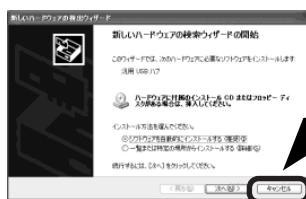


クリック

Windows 98



クリック

Windows 2000

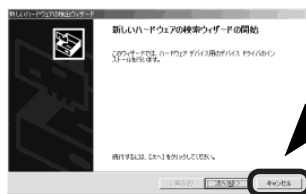


クリック

Windows Me



クリック

3 ソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

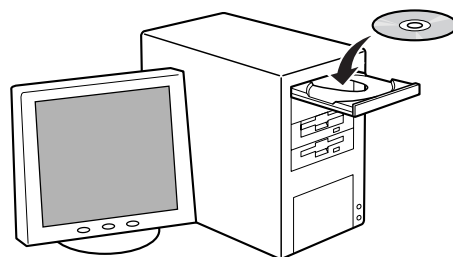

4

右の画面が表示されたら、**ソフトウェアのインストール**をダブルクリックします。



ポイント

- 上の画面が表示されないときは



マイ コンピュータ

デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。



CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

Windows XP では、[マイコンピュータ] アイコンがデスクトップに表示されないことがあります。そのような場合は、[スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

- オンラインユーザー登録のお願い

お客様により良いサービスを提供させていただくために、製品のユーザー登録をお願いいたします。

インターネットが利用可能な場合は、ソフトウェアをインストールした後、**オンラインユーザー登録**をダブルクリックすると、同梱の『お客様情報カード』を使用せずに簡単に登録することができます。

5

インストールするソフトウェアを確認して、**OK** ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。


インストールするソフトウェアを選択するには、**ソフトウェア選択** ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。



ソフトウェアのインストール Windowsでのインストール（つづき）

6 画面の内容を確認して、**同意する** ボタンをクリックします。

EPSON TWAIN とユーザーズガイドがインストールされます。

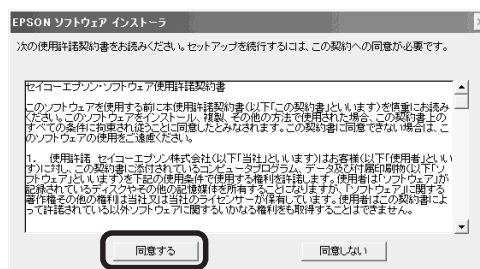

クリック

7 EPSON SMART PANELをインストールします。

右の画面で **次へ** ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

ポイント

EPSON SMART PANEL のインストール中に、以下のアプリケーションも自動でインストールされます。

- EPSON コピーユーティリティ
- EPSON Easy Photo Print
- Scan To Web



クリック

8 PixExpressをインストールします。

右の画面で **次へ** ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

ポイント

PixExpress をインストールしないと、EPSON SMART PANEL の [PDA] は使用できません。



クリック

9

PhotoImpression をインストールします。

右の画面で「次へ」ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



ポイント

PhotoImpression をインストールしないと、EPSON SMART PANEL の「カード・カレンダー」は使用できません。



クリック

10


読んde!!ココ パーソナルをインストールします。

右の画面で「次へ」ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



ポイント

読んde!!ココ パーソナルをインストールしないと、EPSON SMART PANEL の「OCR」は使用できません。

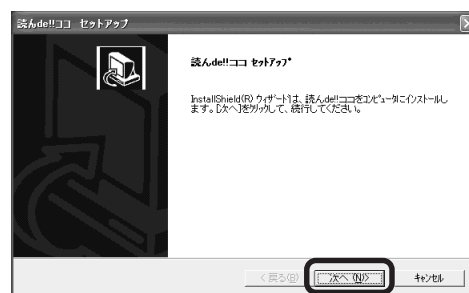

クリック

11


Adobe Acrobat Readerをインストールします。

右の画面で「次へ」ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



ポイント

- Adobe Acrobat Reader をインストールしないと、読んde!!ココ パーソナルのユーザーズガイド (PDF マニュアル) を見ることはできません。
- すでに Adobe Acrobat Reader がインストールされている場合は、バージョンを確認し、新しいものをインストールしてください。

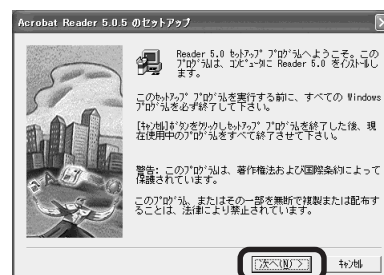

クリック

ソフトウェアのインストール Windowsでのインストール（つづき）

12 右のような画面が表示されたら、**OK** ボタンをクリックします。


ポイント

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合

OK ボタンをクリックした後、必ずコンピュータを再起動してください。



13 **終了** ボタンをクリックして、画面を閉じます。

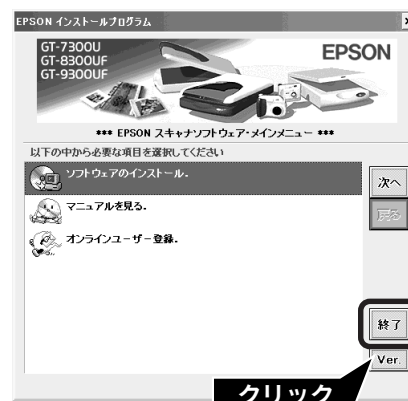

14 コンピュータを再起動します。
コンピュータが再起動したら、ソフトウェア CD-ROM を取り出してください。

インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の [スタート] メニューに登録されます。

- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON] - [EPSON GT-XXXX ユーザーズガイド]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Smart Panel]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Scan to Web]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON スキャナ] - [Easy Photo Print]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Presto! PixExpress]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [ArcSoft PhotoImpression 4]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [読ん de!! ココ]
- [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Acrobat Reader 5.0]

以上で、ソフトウェアのインストールは終了です。



次はスキャナを設置して電源に接続します。16 ページへ進みます。

Windows 98/Me/2000 から Windows XP にアップグレードする

本スキャナを Windows 98/Me/2000 がインストールされているコンピュータで使用していて、そのコンピュータを Windows XP にアップグレード（上書きインストール）する場合は、アップグレードする前にソフトウェアを削除（アンインストール）してください。

1 アップグレードする前に、現在の Windows で使用しているソフトウェアを削除（アンインストール）します。

ソフトウェア	削除方法（参照先）
EPSON TWAIN	ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3020 「TWAIN ドライバの削除」
EPSON SMART PANEL	ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3020 「TWAIN ドライバの削除」
Presto! PixExpress	本書 44 ページ「付属のソフトウェアを個別に削除したい」
ArcSoft PhotoImpression	
読ん de! ココ パーソナル	
Adobe Acrobat Reader	

2 スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。

3 Windows XP にアップグレード（上書きインストール）します。

4 本書 6 ページ「Windows でのインストール」の手順に従って、ソフトウェアをインストールします。



次はスキャナを設置して電源に接続します。16 ページへ進みます。



ソフトウェアのインストール Macintosh でのインストール


同梱のソフトウェア CD-ROM を使用して、EPSON TWAIN と付属のソフトウェアをインストールします。

ポイント

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、アプリケーションソフトを終了してからインストールしてください。

1 スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。


2 Macintosh を起動し、ソフトウェア CD-ROM をセットします。

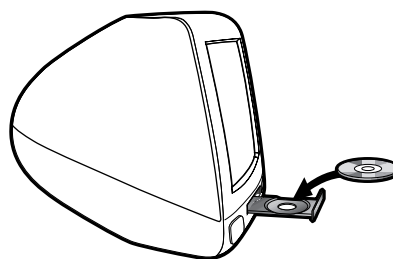

ポイント


以下の画面が表示された場合は、ボタンをクリックして画面を閉じてから、スキャナとコンピュータを接続している USB ケーブルを取り外してください。

Mac OS 9 以上

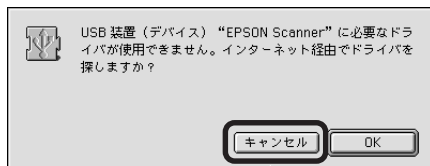

クリック

Mac OS 8.6 未満



クリック

3 [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

ポイント

右の画面が表示されないときは
デスクトップ上の [EPSON]
アイコンをダブルクリックし
ます。



ダブルクリック

4 [ソフトウェアのインストール]をダブルクリックします。

ポイント

オンラインユーザー登録のお願い

お客様により良いサービスを提供させていただくために、製品のユーザー登録をお願いいたします。

インターネットが利用可能な場合は、ソフトウェアをインストールした後、**オンラインユーザー登録**をダブルクリックすると、同梱の『お客様情報カード』を使用せずに簡単に登録することができます。



ダブルクリック

5 インストールするソフトウェアを確認して、**OK** ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。


インストールするソフトウェアを選択するには、**ソフトウェア選択** ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。



クリック

6 画面の内容を確認して、**同意する** ボタンをクリックします。

EPSON TWAINとユーザーズガイドがインストールされます。

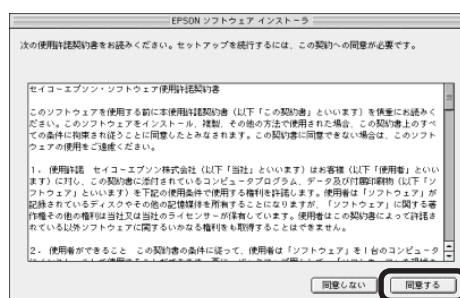


クリック

ポイント

右の画面が表示された場合

続ける ボタンをクリックします。ただし、他のアプリケーションソフトで作業中の文書などがある場合は、**中止** ボタンをクリックしてその文書を保存した後、**スタート** からインストールを始めてください。

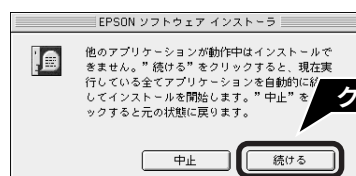

クリック

ソフトウェアのインストール Macintoshでのインストール (つづき)


7 EPSON SMART PANELをインストールします。

右の画面で**同意** ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

ポイント

EPSON SMART PANELのインストール中に、以下のアプリケーションも自動でインストールされます。

- EPSON Copy Utility
- EPSON Easy Photo Print
- Scan To Web

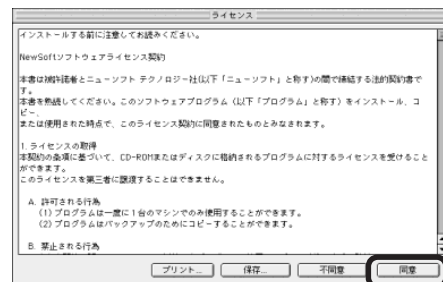


クリック

8 PixExpressをインストールします。

画面の内容を確認して、**同意** ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

ポイント

PixExpress をインストールしないと、EPSON SMART PANELの [PDA] は使用できません。

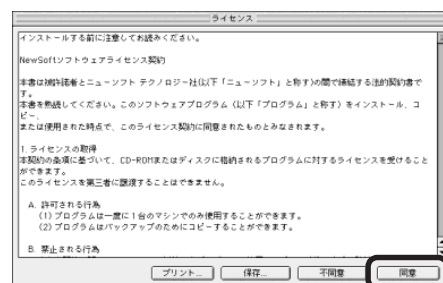

クリック

9 PhotolImpression をインストールします。

画面の内容を確認して、**同意** ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

ポイント

PhotolImpression をインストールしないと、EPSON SMART PANELの [カード・カレンダー] は使用できません。



クリック

10 読ん de!! ココ パーソナルをインストールします。

右の画面で**続ける** ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

ポイント

読ん de!! ココ パーソナルをインストールしないと、EPSON SMART PANELの [OCR] は使用できません。



クリック

11 Adobe Acrobat Readerをインストールします。

右の画面で「インストール」ボタンをクリックします。その後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



ポイント


Adobe Acrobat Reader をインストールしないと、読ん de!! ココ パーソナルのユーザーズガイド (PDF マニュアル) を見ることはできません。



クリック

12 「再起動」ボタンをクリックします。

Macintosh が再起動します。

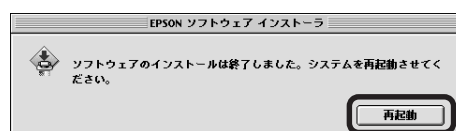

クリック

13 Macintoshが再起動したら、ソフトウェア CD-ROM を取り出します。



ポイント

インストールが完了すると、Macintosh の指定した場所に各ソフトウェアのフォルダが作成されます。

- [Acrobat Reader 5.0] フォルダ
- [読ん de!! ココ パーソナル] フォルダ
- [EPSON GT-XXXX マニュアル] フォルダ
- [アプリケーション] フォルダー [PhotoImpression] フォルダー
- [アプリケーション] フォルダー [EPSON] フォルダー [Smart Panel] フォルダー
- [アプリケーション] フォルダー [EPSON] フォルダー [Scan To Web] フォルダー
- [アプリケーション] フォルダー [EPSON] フォルダー [Photo Print] フォルダー
- [アプリケーション] フォルダー [EPSON] フォルダー [Copy Utility] フォルダー

アップルメニューには次のものが登録されます。

- [EPSON Smart Panel]

以上で、ソフトウェアのインストールは終了です。



次はスキャナを設置して電源に接続します。次ページへ進みます。

⚠ 注意

- 本書 1 ページ「安全にお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱いください。
- スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。

💡 ポイント

以下の手順を行う前に、必ずソフトウェアをインストールしてください。

📖 本書 6 ページ「Windows でのインストール」


📖 本書 12 ページ「Macintosh でのインストール」

1

設置スペースを確保して、本体を設置します。

💡 ポイント

本スキャナは振動などの影響を受けない場所に置いてください。不安定な場所でお使いいただいた場合、取り込んだ画像の品質に影響が出ることがあります。

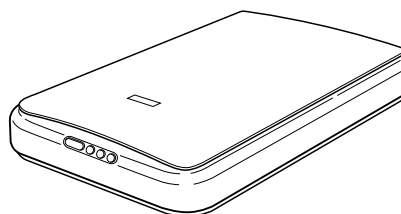


2

輸送用固定レバーを ☞ の位置までスライドさせます。

⚠ 注意


本スキャナを輸送するときは、必ず AC アダプタをスキャナから取り外し、輸送用固定レバーを ☞ の位置までスライドさせてください。

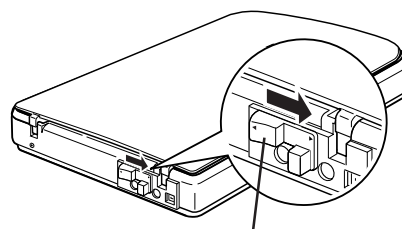

輸送用固定レバー

3

① AC アダプタケーブルを本スキャナに差し込み、②電源ケーブルを AC アダプタに差し込みます。

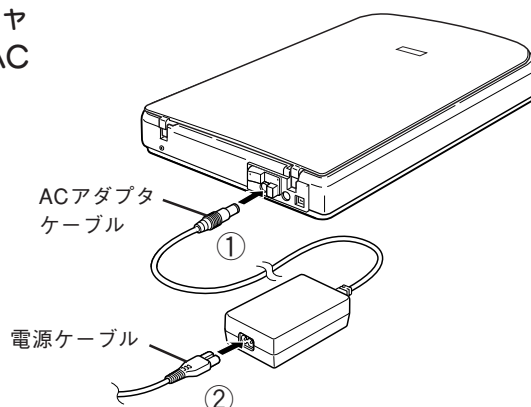


4

コンセントの電圧がAC100Vであることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源プラグをコンセントに差し込むと電源がオンになり、ステータスランプが緑色に点灯します。

！ 注意

- 電源プラグをコンピュータ背面のコンセントや、スイッチのあるコンセントに接続しないでください。
- 急な電源プラグの抜き差しは、スキャナの故障の原因になります。電源プラグを抜いてから再度電源を入れるときは、10秒以上経過した後、電源プラグを差し込んでください。

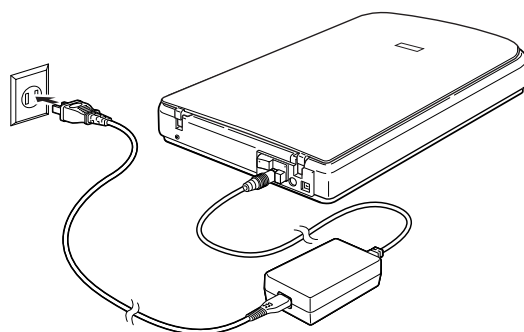

💡 ポイント

電源をオフにする

本スキャナには電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントから抜くと、電源がオフになります。電源がオフになると、ステータスランプが消えます。


5

本スキャナの状態を確認します。


電源がオンになったら、ステータスランプが緑色に点灯しているか確認してください。

ステータスランプが赤色に点灯する場合は、以下のページをご覧ください。

📖 本書 46 ページ「電源オン/インストール時のトラブル」

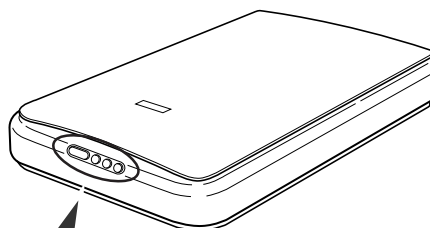

ステータスランプが緑色に点灯していることを確認する



以上で、スキャナの設置と電源の接続は終了です。



次はコンピュータと接続します。次ページへ進みます。



スキャナの準備 コンピュータとの接続

コンピュータと本スキャナを接続します。本スキャナに同梱されている USB ケーブルで接続します。
USB 接続するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none">• Windows 98 (プレインストールモデル)• Windows Me/Windows 2000 Professional (以上、プレインストールモデルあるいは Windows 98/Me プレインストールモデルからのアップグレード)• Windows XP Home Edition/Windows XP Professional (以上、プレインストールモデルあるいは Windows 98/Me/2000 Professional プレインストールモデルからのアップグレード)	USB インターフェイスを標準で搭載した機種で Mac OS 8.6～9

1

コンピュータの電源をオンにします。

ソフトウェアをインストールしていない場合は、以下の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。

📖 本書 6 ページ「Windows でのインストール」

📖 本書 12 ページ「Macintosh でのインストール」

2

USB ケーブルを本スキャナの USB コネクタに接続します。






ポイント

USB ケーブルの両端のコネクタの形は異なります。また、コネクタには表裏があります。差込口の形状に合わせて差し込んでください。

タイプ A コネクタ：薄い
(コンピュータに接続)

タイプ B コネクタ：厚みがあり幅が狭い
(スキャナに接続)

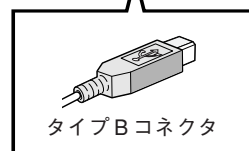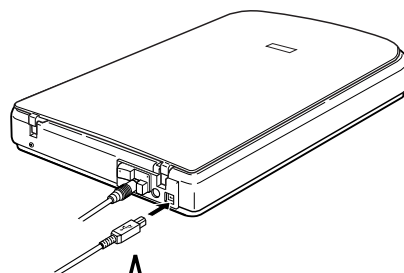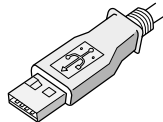

3




USB ケーブルのもう一方をコンピュータに接続します。

スキャナの本稿カバーを開けて、蛍光ランプ (白色) が点灯していることを確認してください。



ポイント

USB ハブを使用する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してください。

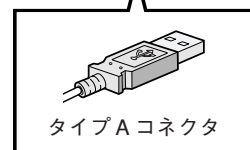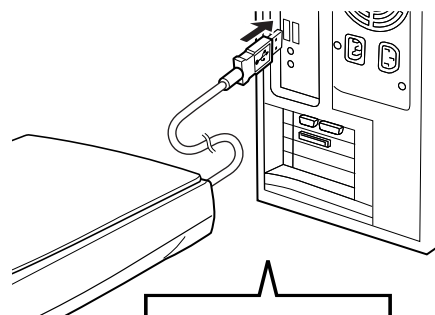

以上で、コンピュータとの接続は終了です。

Windows をお使いの場合
Macintosh をお使いの場合



次は接続を確認します。次ページへ進みます。
次は画像を取り込みます。20 ページへ進みます。

接続の確認（Windows のみ）



1

Windows の場合、本スキャナが新しいハードウェアとして認識されます。
ソフトウェアをインストール後、初めて接続したときのみ、以下の画面が表示されます。

Windows XP の場合

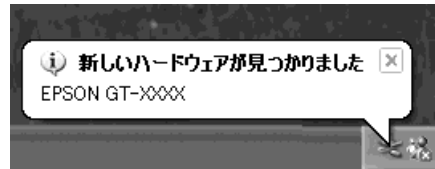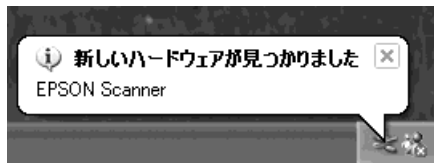

Windows 98/Me/2000 の場合



ポイント

Windows 98 をお使いの場合に、Windows 98 の CD-ROM を必要とするメッセージが表示されたときは、Windows 98 の CD-ROM をコンピュータにセットしてから、CD-ROM 内の Win98 フォルダを指定して、必要なファイルをインストールしてください。

2

本スキャナが認識されているか確認します。

Windows XP の場合

- ① [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] - [スキャナとカメラ] アイコンをダブルクリックします。
- ③ 右のように本スキャナのアイコンが表示されているか確認します。



（画面は Windows XP の例）

Windows 98/Me/2000 の場合

- ① [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックします。
- ② [スキャナとカメラ] アイコンをダブルクリックします。
- ③ 右のように本スキャナのアイコンが表示されているか確認します。

アイコンが表示されない場合は、以下のページを参照してください。
本書 49 ページ「画像取り込み時のトラブル」


以上で、コンピュータとの接続の確認は終了です。



次は画像を取り込みます。次ページへ進みます。

画像の取り込み方法を決めよう

本スキャナは、スキャナ前面のボタンを押すだけで簡単に画像を取り込むことができます。以下の説明をご覧ください。取り込み方法を決めてください。

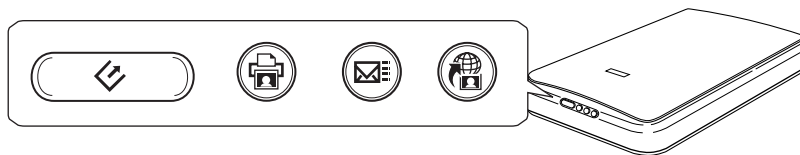

(スキャナナビボタン) でいろいろ活用したい

スキャナナビボタンを押すと EPSON SMART PANEL が起動して、取り込んだ画像を以下のように活用できます。EPSON SMART PANEL について詳しくは、27 ページを参照してください。

ファイル保存・印刷

生き生きとした印刷結果を得られる PRINT Image Matching 情報を含む JPEG ファイルで保存できます。保存したファイルは、PRINT Image Matching 対応のプリンタで印刷できます。

PDA

PDA (携帯端末) で使用するのに適した形式で保存できます。

DPE

写真やフィルムの焼き増しや引き伸ばしができます。

コピー

書類などを簡単・きれいにコピーできます。

カード・カレンダー

PhotoImpression に取り込んだ画像で、自分だけのカードやカレンダーを簡単に作成できます。



Web

取り込んだ画像をホームページ (EPSON Photo Album) で公開できます (無料)。

ファイル保存

取り込んだ画像をご希望のファイル形式で保存できます。

Eメール

取り込んだ画像を新規メールに添付してすぐに送ることができます。

OCR

画像を文字データとして取り込んで、文書を編集できます。


アプリケーション

画像を Microsoft Word などの使いたいアプリケーションソフトに取り込むことができます。

ワンタッチで



印刷したい

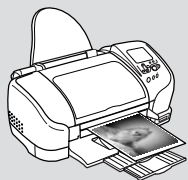

24 ページをご覧ください。

ワンタッチで



Eメールに
添付したい



25 ページをご覧ください。

ワンタッチで



ホームページで
公開したい



26 ページをご覧ください。



ポイント

- 本スキャナでネガフィルムやポジフィルムを取り込む場合は、オプションの透過原稿ユニット (型番; GT72FLU) が必要です。取り込めるフィルムの種類やフィルムのセット、取り込みの手順について詳しくは以下を参照してください。
☞ ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1050 「フィルム (透過原稿) の取り込みの流れ」
- TWAIN 対応アプリケーションに直接画像を取り込む方法もあります。以下のページを参照してください。
☞ 本書 31 ページ 「アプリケーションに取り込んで、画像を補正しよう」



画像の取り込み 原稿のセット

画像の取り込み方法を決めたら、取り込む原稿をスキャナにセットします。
ここでは、写真や印刷物など（反射原稿と呼びます）のセット方法を説明します。


！ 注意

原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、斜めに力を加えないでください。破損するおそれがあります。

1

- ①原稿カバーを開けます。
- ②原稿の取り込む面を下に向け、
- ③目盛りの▼に原稿の中央を合わせてセットします。


ただし、EPSON SMART PANEL の **コピー** ボタンを使って取り込む場合は、原稿を原稿台の右上に合わせてセットしてください。

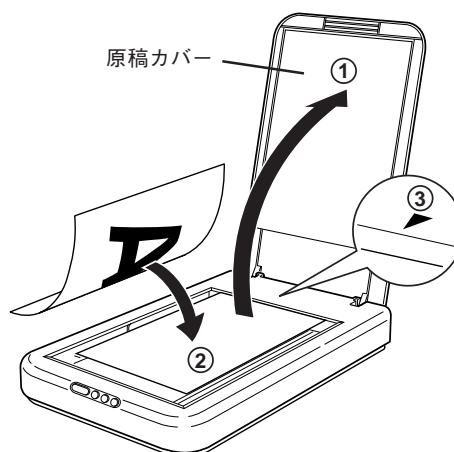

💡 ポイント

- 原稿台の上端、または右端から最大5mmの範囲は取り込まれません。
- 取り込める範囲は、右図の通りです。最大A4サイズまでの原稿を取り込むことができます。使用できる原稿のサイズや、原稿台よりも大きい原稿のセット方法については、以下を参照してください。

📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1020「写真、雑誌など（反射原稿）のセット」

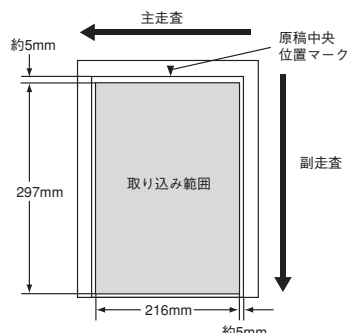

2

原稿が動かないように注意しながら、原稿カバーを静かに閉じます。

原稿が動くと、画像が斜めに取り込まれてしまいます。

！ 注意

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。

💡 ポイント

- 原稿は取り込み面が平らなものを使用してください。取り込み面がゆがんでると、取り込んだイメージもゆがみます。
- 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。
- 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、取り込んだ画像にシミやムラ、斑点が出る場合があります。

以上で、原稿のセットは終了です。



次は画像を取り込みます。

• いろいろ活用したい場合・・・次ページへ
• 印刷したい場合・・・24ページへ
• Eメールで送りたい場合・・・25ページへ
• ホームページで公開したい場合・・・26ページへ

画像の取り込み

スキャナビボタンを使って取り込もう

スキャナビ(🔍) ボタンを押すと、EPSON SMART PANEL が起動して、取り込んだ画像をいろいろな形で活用できます。

ここでは例として、Microsoft Word に画像を取り込む方法を説明します。


Microsoft Word に画像を取り込むために必要なもの

スキャナとコンピュータの準備はできていますか？できていない場合は、以下のページを参照して準備してください。


📖 本書 16 ページ「スキャナの準備」



写真や雑誌など

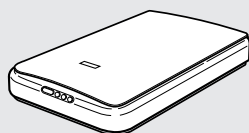

スキャナ

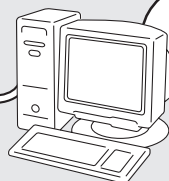

コンピュータ

Microsoft Word がインストールされていること

1

Microsoft Word に取り込む原稿 (写真や雑誌など) を、スキャナにセットします。

📖 本書 21 ページ「原稿のセット」

2

スキャナビボタンを押します。


EPSON SMART PANEL が起動します。



ポイント

EPSON SMART PANEL では、用途に応じた画像の取り込み、保存、印刷などができます。ここで説明する以外の機能については、以下のページを参照してください。

📖 本書 27 ページ「EPSON SMART PANEL について」

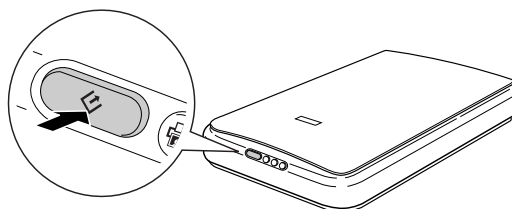


3

アプリケーション ボタンをクリックします。



ポイント

アプリケーション ボタンが表示されていない場合は、EPSON SMART PANEL の ☒ ボタンをクリックして表示させてください。

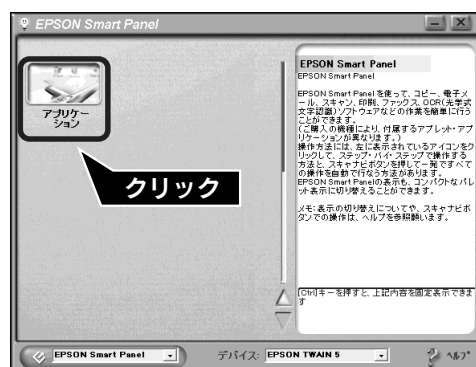

4

セットした写真や雑誌などを自動で取り込みます。

右の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。



ポイント

- 画像が取り込めなかった場合は、以下を参照してください。
[ユーザーズガイド ジャンプナンバー 5032「エラーが出て画像が取り込めない」](#)
- セットした原稿を正しく認識できなかった場合は、以下を参照してマニュアルモードで取り込んでください。
[ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1042「マニュアルモードでの取り込み」](#)

5

確認終了 ボタンをクリックします。



画像の取り込み

6

① Microsoft Word を選択して、
② **起動** ボタンをクリックします。

Microsoft Word が起動します。



7

取り込んだ写真や雑誌などの画像が、
Microsoft Word のデータに貼り付けられます。

文字などを追加して、好きな Microsoft Word データを作成します。



以上で、スキャナピボタンを使った、Microsoft Word への画像の取り込みは終了です。



他にも用途に応じて簡単に画像を取り込むことができます。

- すぐに印刷したい・・・次ページへ
- Eメールで送りたい・・・25ページへ
- ホームページで
- 公開したい・・・26ページへ



ボタンを使って印刷しよう

④ ボタンを押すと、画像を取り込み、EPSON製インクジェットプリンタで印刷します。写真の焼き増しや引き伸ばしが簡単にできて便利です。

ここでは、写真を取り込んでから印刷するまでの手順を説明します。

印刷するために必要なもの

スキャナとコンピュータの準備はできていますか？できていない場合は、以下のページを参照して準備してください。

📖 本書 16 ページ「スキャナの準備」




写真など



スキャナ




コンピュータ

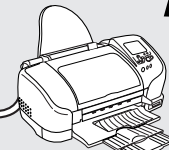

EPSON 製
インクジェットプリンタ

セットする



印刷するため
の用紙

1

写真をスキャナにセットします。

📖 本書 21 ページ「原稿のセット」

2

④ ボタンを押します。


Easy Photo Print が起動して、印刷するために最適な設定で取り込まれます。



ポイント

原稿によって、取り込まれる設定は異なります。設定内容について詳しくは以下を参照してください。

📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー1041
「全自動モードでの取り込み」

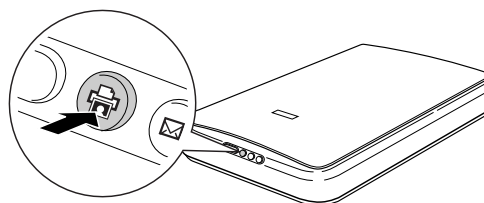

3

取り込みが終了したら、① 用紙サイズや写真サイズ、枚数などの設定をして、② ⬆ ボタンをクリックします。プリンタにデータが送られて印刷が始まります。



①設定して

②クリック

以上で、④ ボタンを使った印刷は終了です。

㊦ ボタンを使って画像をEメールで送ろう

㊦ ボタンを押すと、Eメールで送るために最適な設定で画像を取り込み、取り込んだ画像を新規メールに添付します。取り込んだ写真などをすぐにEメールで送りたい場合に便利です。

ここでは、写真を取り込んでからEメールに添付するまでの手順を説明します。


Eメールで送るために必要なもの

スキャナとコンピュータの準備はできていますか？できていない場合は、以下のページを参照して準備してください。


㊦ 本書16ページ「スキャナの準備」



写真や雑誌など



スキャナ

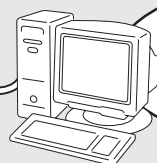

コンピュータ

メールを送受信
できる環境が
整っていること

1


写真などをスキャナにセットします。

㊦ 本書21ページ「原稿のセット」

2

㊦ ボタンを押します。

Eメールで送るために最適な設定（解像度は150dpi）で取り込まれます。

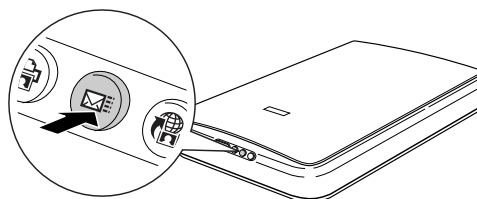

3

初めて使用する場合は、① 起動するメールソフトを選択し、② **起動** ボタンをクリックします。

画面はOutlook Expressを選択した場合の例です。



ポイント


一度メールソフトを選択すると、2回目以降は選択する必要はありません。



4

メールソフトが起動し、新規メールに画像が添付されます。


必要事項を入力したらEメールを送ることができます。

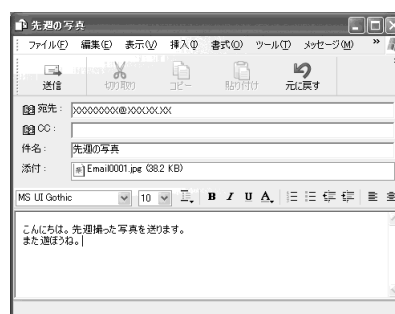

以上で、㊦ ボタンを使ったEメールへの画像の添付は終了です。

画像の取り込み ワンタッチで取り込もう（つづき）

ボタンを使って画像をホームページで公開しよう

 ボタンを押すと、取り込んだ画像を EPSON フォトシェアリングサイト（EPSON Photo Album）にアップロードできます（無料）。EPSON Photo Album にアップロードした画像は公開して、知人や友人に見てもらうことができます。

ここでは、写真を取り込んでから EPSON Photo Album にアップロードするまでの手順を説明します。

ポイント

EPSON Photo Album にアップロードして公開するためには、あらかじめ EPSON Photo Album にユーザー登録をしておく必要があります。ユーザー登録の手順や EPSON Photo Album の使用方法について詳しくは、EPSON Photo Album のサイト（<http://www.epsonphoto.ne.jp>）をご覧ください。


ホームページで公開するために必要なもの

スキャナとコンピュータの準備はできていますか？ できていない場合は、以下のページを参照して準備してください。


📖 本書 16 ページ「スキャナの準備」



写真や雑誌など

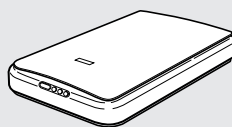

スキャナ

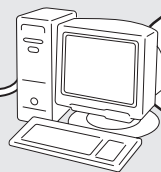

コンピュータ


インターネットに
接続できる環境が
整っていること

1 写真などをスキャナにセットします。

📖 本書 21 ページ「原稿のセット」


2 ボタンを押します。

写真などが自動で取り込まれます。取り込みが完了すると Scan to Web が起動します。

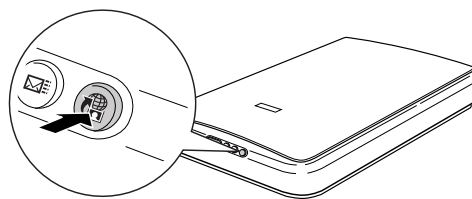

3 アップロードするサイトやファイルを選択して、**アップロード** ボタンをクリックします。

EPSON Photo Album に画像をアップロードします。

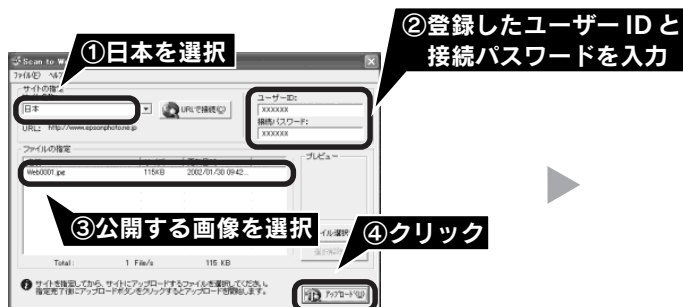




画像の取り込み

EPSON SMART PANEL について

EPSON SMART PANEL は、EPSON SMART PANEL 上のボタンを選択するだけで取り込んだ画像をすぐに活用できるソフトウェアです。

ここでは、EPSON SMART PANEL でできることを説明します。

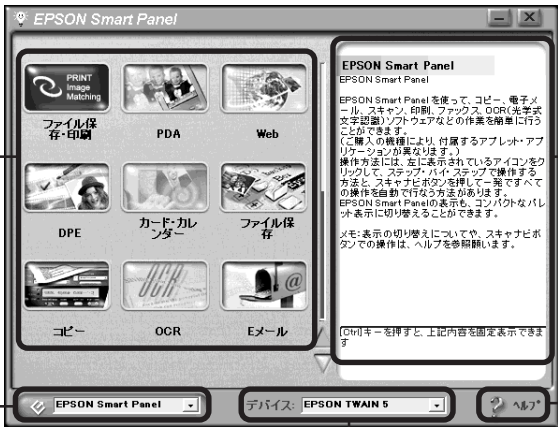

原稿をセットし、目的に合ったボタンを選択して取り込みます。各ボタンの機能について詳しくは、本ページにある「ファイル保存・印刷」以降の説明を参照してください。

機能の説明を表示します。

ヘルプを表示します。

本スキャナを使うためには、[EPSON TWAIN5] を選択してください。

スキャナビボタンを押したときに起動する機能を選択できます。詳しくは以下を参照してください。
 ユーザーズガイド ジャンプ
 ナンバー 3031「メイン画面 (EPSON SMART PANEL)」

EPSON SMART PANEL画面上のボタンをクリックすると、画像を取り込んだ後、目的に合わせて活用できます。それぞれのボタンをクリックしてから、活用するまでの流れを簡単に説明します。

ポイント


- EPSON SMART PANEL についてのより詳しい説明や使用時のトラブルは、ユーザーズガイド（電子マニュアル）または EPSON SMART PANEL のヘルプに記載されています。必要に応じてご覧ください。
 本書 35 ページ「ユーザーズガイドのご案内」
 本書 39 ページ「EPSON SMART PANEL について」
- スキャナビボタンを押したときに EPSON SMART PANEL が起動しない場合は、以下を参照してください。
 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 5041「ボタンを押しても動作しない」
- ボタンが表示されていない場合は、EPSON SMART PANEL の ☒ ボタンを押すと表示されます。

ファイル保存・印刷

生き生きとした印刷結果を得られる PRINT Image Matching 情報*を含む JPEG ファイルで保存できます。保存したファイルは、PRINT Image Matching 対応のプリンタで印刷できます。PRINT Image Matching 情報が不要な場合は、**ファイル保存** ボタンで画像を保存してください（29 ページ）。

取り込んだ画像を確認します。

ファイルを保存する場所を選択します。

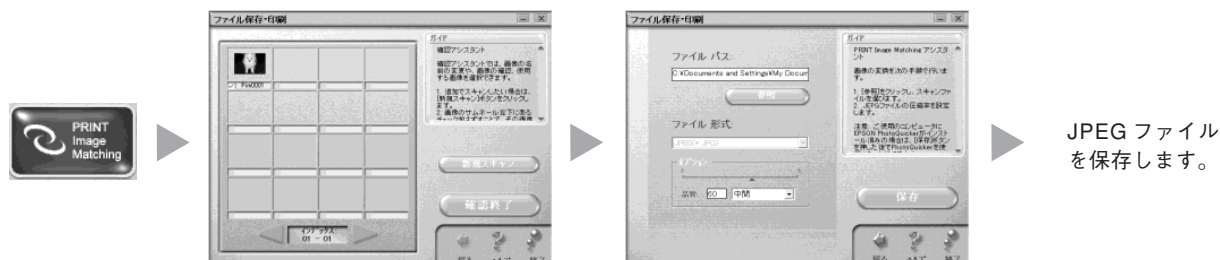

PRINT Image Matching

ファイル保存・印刷

ファイル形式: JPEG

JPEG ファイルを保存します。

* PRINT Image Matching 情報とは、PRINT Image Matching 対応のアプリケーションを使って本スキャナで取り込んだ画像を、PRINT Image Matching 対応のプリンタを使用して、メリハリを付けて印刷するための色情報です。

画像の取り込み EPSON SMART PANEL について (つづき)

PDA


取り込んだ画像をPDA（携帯端末）で使用するのに適した形式で保存できます。画像を保存した後はPDAに転送してください。PDAに転送する方法について詳しくは、以下を参照してください。

📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3043「PDA（携帯端末用画像の取り込み）」

📖 本書 43 ページ「PixExpress について」

取り込んだ画像を確認します。

ファイルサイズ（大きさ）、色、ファイル
を保存する場所などを選択します。

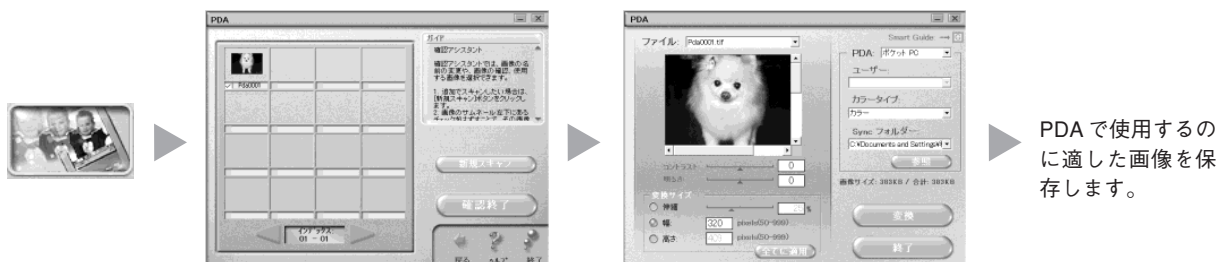


Web

取り込んだ画像をホームページ（EPSON Photo Album）で公開できます（無料）。

取り込んだ画像を確認します。

画像を選択してアップロード
します。

ホームページで公開できます。

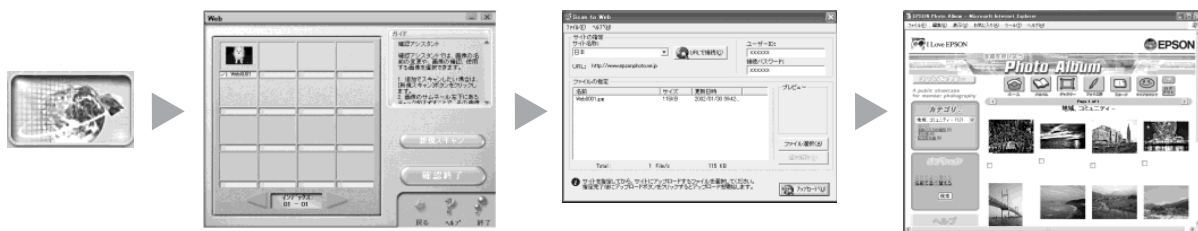

DPE

取り込んだ写真やフィルムを簡単にEPSON製インクジェットプリンタで焼き増し印刷できます。写真の焼き増しや引き伸ばしが簡単にできます。

簡単に焼き増し印刷するためのソフト
ウェア、Easy Photo Print を起動します。

印刷されます。




カード・カレンダー

取り込んだ写真を加工するソフトウェア、PhotoImpressionに画像を取り込み、取り込んだ画像で自分だけのカードやカレンダーを簡単に作成できます。PhotoImpressionについて詳しくは、以下のページを参照してください。

📖 本書 40 ページ「PhotoImpression について」

取り込んだ画像を確認します。

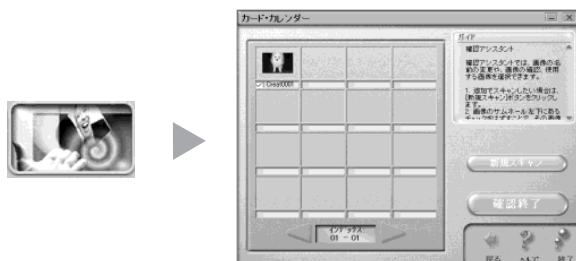


PhotoImpression に画像を取り込みます。




ファイル保存

取り込んだ画像をご希望のファイル形式で保存できます。

取り込んだ画像を確認します。

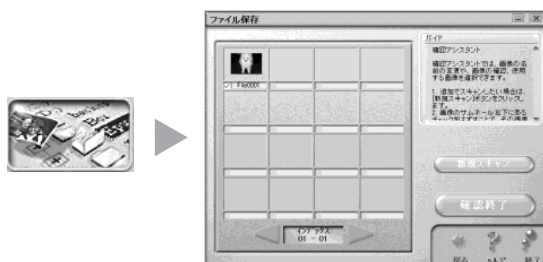

ファイルを保存する場所、ファイル形式を選択します。

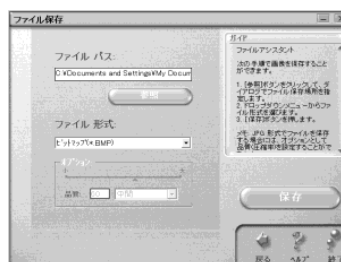

画像ファイルとして保存します。

ポイント

PRINT Image Matching 情報を含む画像を保存したい場合は、**ファイル保存・印刷** ボタン (📖 27 ページ) や **Web** ボタン (📖 28 ページ) で画像を保存してください。

コピー

書類などを簡単・きれいにEPSON製インクジェットプリンタで印刷（コピー）できます。コピーユーティリティについて詳しくは、以下を参照してください。

📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3032 「コピー」

コピーユーティリティを起動します。



印刷します。



画像の取り込み EPSON SMART PANEL について (つづき)

OCR


OCR 機能を備えたソフトウェア、読ん de!! ココ パーソナルを起動し、画像を文字データとして取り込むので、文書を編集することができます。読ん de!! ココ パーソナルについて詳しくは、以下のページを参照してください。

📖 本書 41 ページ「読ん de!! ココ パーソナルについて」



E メール

メールソフトを起動して、新規メールに取り込んだ画像を添付し、すぐに E メールで送ることができます。

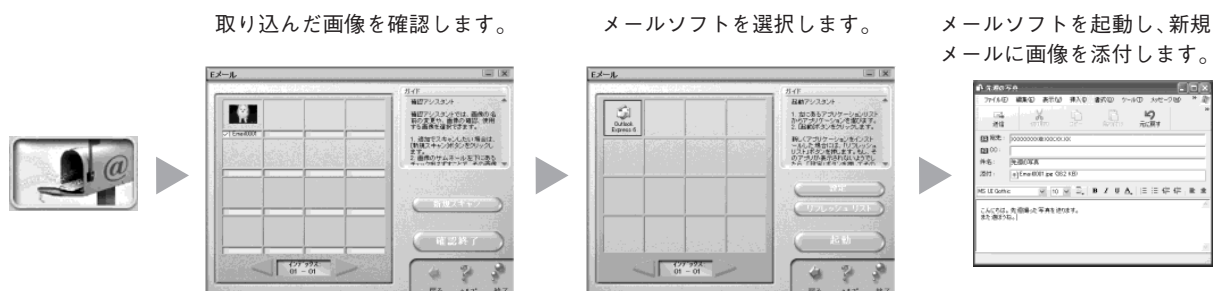

アプリケーション

画像を Microsoft Word などの使いたいアプリケーションに取り込むことができます。
この機能は、EPSON SMART PANEL のメイン画面で ☒ ボタンをクリックすると表示されます。



以上で、EPSON SMART PANEL の説明は終了です。EPSON SMART PANEL についてさらに詳しく知りたいときは、以下のページを参照してください。

📖 本書 39 ページ「EPSON SMART PANEL について」



画像の取り込み

アプリケーションに取り込んで、画像を補正しよう

取り込んだ画像を補正する場合は、直接 TWAIN 対応アプリケーションに画像を取り込みます。

ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーション、PhotoImpression を使用して、写真などを取り込んでから保存するまでの手順を説明します。

ポイント

TWAIN とは

スキャナからアプリケーションに画像を取り込むための標準規格で、画像を取り込むために必要なものです。本スキャナから画像を取り込むには、TWAIN に対応した EPSON TWAIN を使用します（EPSON TWAIN は 6 ページ（Windows）、または 12 ページ（Macintosh）でインストール済みです）。

EPSON TWAIN には、使用目的に合わせて 2 つの取り込みモードがあります。

- 簡単に取り込める全自動モード
- お好みの設定をしてから画像を取り込むマニュアルモード

画像を初めて取り込む場合は、全自動モードで取り込まれます。取り込む前に全自動モードの設定をすると、取り込む時間を短縮することができます。全自動モードの設定については 33 ページを参照してください。より詳しい設定をして取り込みたい場合は、34 ページを参照してマニュアルモードに切り替えてください。


TWAIN 対応アプリケーションに直接取り込むために必要なもの

スキャナとコンピュータの準備はできていますか？ できていない場合は、以下のページを参照して準備してください。


➡ 本書 16 ページ「スキャナの準備」



写真や雑誌など

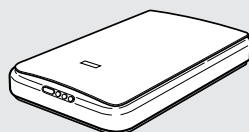

スキャナ

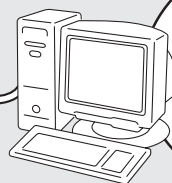

コンピュータ

PhotoImpressionなどの画像処理ソフト（TWAIN対応アプリケーション）がインストールされていること
➡ 本書 5 ページ「ソフトウェアのインストール」

画像の取り込み

1

写真などをスキャナにセットします。

➡ 本書 21 ページ「原稿のセット」


2

PhotoImpression を起動します。

Windows の場合

[スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [ArcSoft PhotoImpression 4] - [PhotoImpression 4] の順にクリックします。

クリック

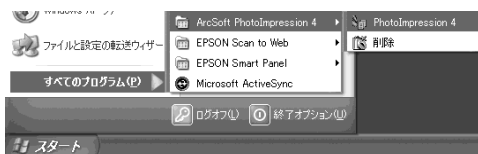

Macintosh の場合

[PhotoImpression] アイコンをダブルクリックします。



PhotoImpression

ダブルクリック


画像の取り込み

アプリケーションに取り込んで、画像を補正しよう（つづき）

3 [カメラ/スキャナ] をクリックします。

クリック



4 [ソースの選択] で [EPSON TWAIN5] を選択し、 ボタンをクリックします。

画像が取り込まれ、PhotoImpression の新規ファイルとして表示されます。

①選択



②クリック

ポイント

- お使いの TWAIN 対応アプリケーションによって、ソースの選択方法や表示される画面は異なります。詳しくは、お使いの TWAIN 対応アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
- 全自動モードでの取り込みを設定するには、次ページを参照してください。

5 ①保存する画像をダブルクリックし、
② **保存** ボタンをクリックします。

②クリック



①ダブルクリック

6 名前を付けて保存 をクリックします。

ポイント

お使いの TWAIN 対応アプリケーションによって保存する方法は異なります。詳しくは、お使いの TWAIN 対応アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



クリック

7 ファイル名を入力して、**保存** ボタンをクリックします。
画像を保存します。



①ファイル名を入力

②クリック

以上で、アプリケーションへの取り込みは終了です。

画像を保存した後は、PhotoImpression で文字やフレームを追加してカードやカレンダーを作成するなど、取り込んだ画像を活用しましょう。PhotoImpression の使い方について詳しくは、以下のページを参照してください。

本書 40 ページ「PhotoImpression について」

全自動モードの設定

全自動モードで取り込むときは、原稿の種類などが自動的に認識されて取り込まれますが、取り込む前に原稿の種類や印刷時の解像度の設定をしておく、取り込む時間を短縮できます。以下の手順に従って、全自動モードの設定をしてください。

1

画像の取り込み中に表示される以下の画面で、① **キャンセル** ボタンをクリックし、② **>>** ボタン (Windows) または **▽** ボタン (Macintosh) をクリックします。



①クリック




②クリック

2

全自動モードの設定を変更します。

① 原稿の種類を選択します。
雑誌や写真を取り込むときは [反射] を選択してください。

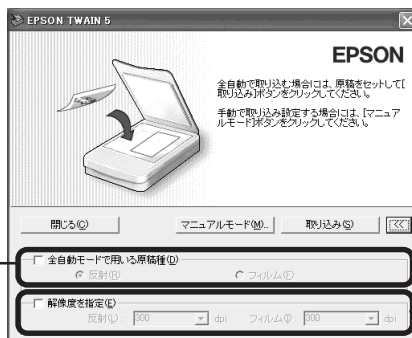

② 印刷の解像度を設定します。解像度の設定の目安は下表をご覧ください。



ポイント

解像度の目安

取り込む原稿や目的に合わせて、解像度を設定してください。

目的	解像度
Web 上で表示させたい場合	72dpi ~ 96dpi
E メールで送りたい場合	96dpi ~ 150dpi
写真や雑誌を取り込んで、印刷したい場合	300dpi
写真や雑誌を取り込んで、拡大印刷したい場合	300dpi 以上
新聞など、文字と画像が混在している原稿を取り込んで、印刷したい場合	400dpi
文字や線画を取り込んで、印刷したい場合	300dpi 以上
フィルム (透過原稿) を取り込んで、印刷したい場合	300dpi 以上

3

<< ボタン (Windows) または **△** ボタン (Macintosh) をクリックします。
設定を終了します。**取り込み** ボタンをクリックすると、取り込みます。

画像の取り込み


アプリケーションに取り込んで、画像を補正しよう（つづき）

さらに詳しく設定したいとき

取り込み範囲を指定したり画質を調整してから取り込む場合は、以下の手順でマニュアルモードに切り替えてください。

1

画像の取り込み中に表示される以下の画面で、① **キャンセル** ボタンをクリックし、② **マニュアルモード** ボタンをクリックします。

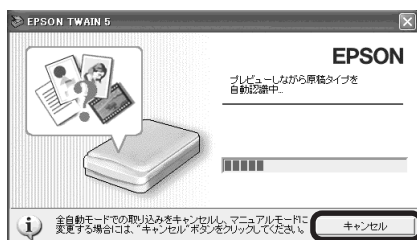

①クリック



②クリック

2

EPSON TWAIN の設定画面が表示されます。

取り込む範囲の指定や画質の調整などを行ってください。



ポイント

- マニュアルモードで取り込む方法について詳しくは、以下を参照してください。
📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1042 「マニュアルモードでの取り込み」
- マニュアルモードから全自動モードに切り替えるには、EPSON TWAIN の設定画面で **全自動モード** ボタンをクリックしてください。
- 本スキャナでネガフィルムやポジフィルムを取り込む場合は、オプションの透過原稿ユニット（型番：GT72FLU）が必要です。取り込むフィルムの種類やフィルムのセット、取り込みの手順について詳しくは、以下を参照してください。
📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1050 「フィルム（透過原稿）の取り込みの流れ」

詳しい説明が記載されたユーザーズガイドについては、次ページをご覧ください。



詳しい使い方を知りたいとき

ユーザーズガイドのご案内

本スキャナには、スタートアップガイド（本書）とユーザーズガイド（電子マニュアル）が同梱されています。ユーザーズガイド（電子マニュアル）には、以下の情報が記載されています。必要に応じてご覧ください。記載内容について詳しくは、以下のページを参照してください。

本書 37 ページ「ユーザーズガイドの目次」

- 写真をきれいに取り込みたい、画像の一部だけを取り込みたいなど、目的に合わせた画像の取り込み方法
- 画像の取り込みについての詳しい情報
- EPSON TWAIN や EPSON SMART PANEL の使い方
- スキャナ本体のトラブルや、画像取り込み時の疑問やトラブルへの解決方法



ポイント

- ユーザーズガイド（電子マニュアル）はソフトウェア CD-ROM から直接起動することもできます。コンピュータにソフトウェア CD-ROM をセットして、表示された画面の指示に従って起動してください。
- ユーザーズガイド（電子マニュアル）は、HTML ファイル形式で作成されており、Microsoft Internet Explorer Version 4.01（IE4.01）以上などのブラウザでご覧になれます。

ユーザーズガイドの起動方法

Windows での起動方法

デスクトップ上の「EPSON GT-XXXX ユーザーズガイド」アイコンをダブルクリックして起動します。




ダブルクリック



ポイント

デスクトップ上にアイコンが表示されていない場合

① [スタート] — ② [すべてのプログラム]（または [プログラム]）— ③ [EPSON] — ④ [EPSON GT-XXXX ユーザーズガイド] の順でクリックして起動します。

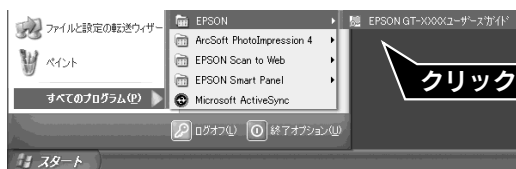

クリック

Macintosh での起動方法

デスクトップ上の「EPSON GT-XXXX」アイコンをダブルクリックして起動します。



ダブルクリック



ポイント

デスクトップ上にアイコンが表示されていない場合

①ハードディスク内の「EPSON GT-XXXX マニュアル」フォルダをダブルクリックして開き、②「ユーザーズガイドを見る」アイコンをダブルクリックして起動します。

①ダブルクリック



EPSON GT-XXXX マニュアル

②ダブルクリック



ユーザーズガイドを見る


詳しい使い方を知りたいとき

詳しい使い方を知りたいとき ユーザーズガイドのご案内（つづき）

ユーザーズガイドの使い方

☞（カーソル）が☞マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。

メイン画面

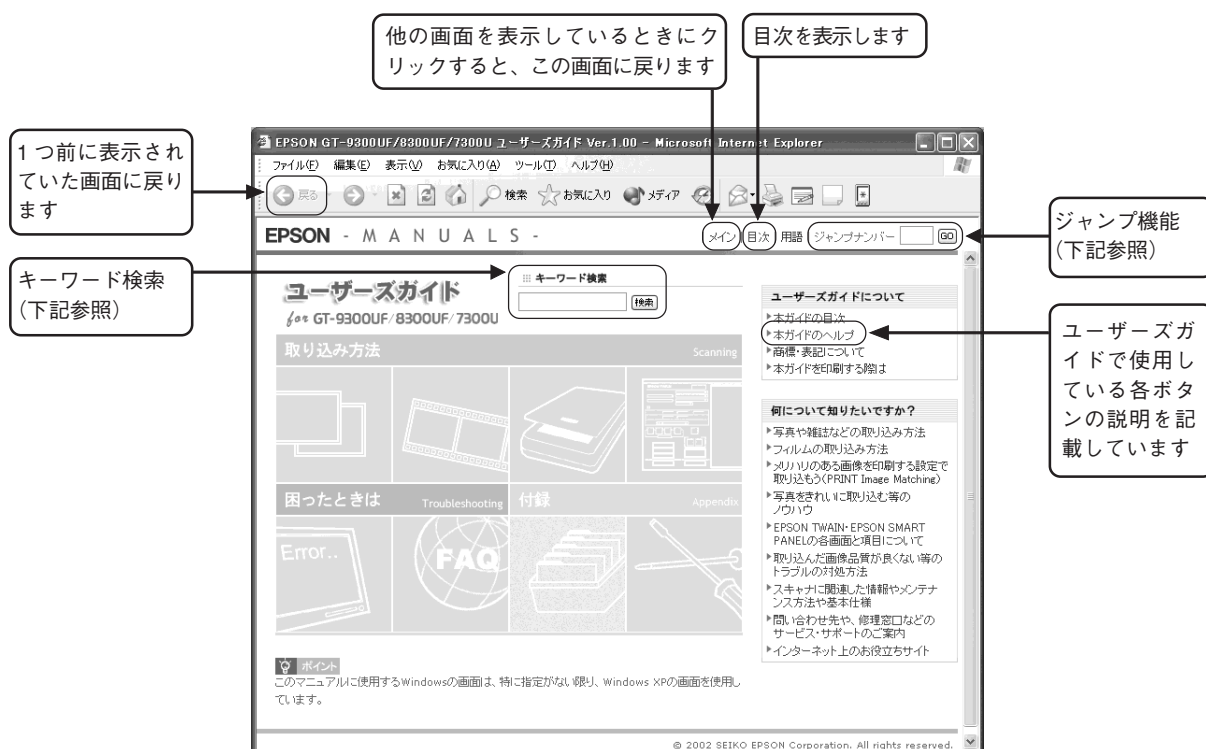

●ジャンプ機能

見たいページのジャンプナンバーを半角数字で入力して、**GO** ボタンをクリックすると、そのページへジャンプします。
ジャンプナンバーの一覧は次ページに記載されています。また、本書内でユーザーズガイドの参照先を示す場合に、ジャンプナンバーを記載しています。

各説明文の参照先（例）

☞ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1010「写真、雑誌など（反射原稿）の取り込みの流れ」

●キーワード検索

知りたい内容のキーワードを入力して、**検索** ボタンをクリックすると、そのキーワードに関連した内容一覧を表示します。



ユーザズガイドのもくじ

各項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。ジャンプナンバーの使い方は前ページをご覧ください。

取り込み方法

写真、雑誌など（反射原稿）の取り込み

1010	写真、雑誌など（反射原稿）の取り込みの流れ
1020	写真、雑誌など（反射原稿）のセット
1021	使用できる原稿
1030	EPSON TWAIN の起動
1040	写真、雑誌など（反射原稿）の取り込みモード選択
1041	全自動モードでの取り込み
1042	マニュアルモードでの取り込み
1043	スキャナビボタンでの取り込み
1100	取り込んだ画像の保存

フィルム（透過原稿）の取り込み

1050	フィルム（透過原稿）の取り込みの流れ
1060	透過原稿ユニットの準備
1070	使用できるフィルム
1071	35mm ストリップフィルムのセット
1072	35mm スライドフィルムのセット
1073	120/220（ブローニー）フィルムのセット
1074	4x5 インチフィルムのセット
1080	EPSON TWAIN の起動
1090	フィルム（透過原稿）の取り込みモード選択
1091	全自動モードでの取り込み
1092	マニュアルモードでの取り込み
1093	スキャナビボタンでの取り込み
1100	取り込んだ画像の保存

目的別の取り込み方法

2010	出力サイズを指定して取り込もう
2020	写真をきれいに取り込もう
2021	ハイライト（画像の最も明るい部分）を調整しよう
2022	シャドウ（画像の最も暗い部分）を調整しよう
2023	中間部分（ミッドトーン）を調整しよう
2024	グレーバランスを調整しよう
2025	濃度を調整しよう
2029	メリハリのある画像を印刷する設定で取り込もう （PRINT Image Matching）
2030	色を鮮やかにして取り込もう
2040	特定の色の濃度を補正して取り込もう
2050	文字原稿の認識率を上げて取り込もう （GT-8300UF/9300UF のみ）
2060	取り込み設定を保存しよう
2070	必要なフィルム（透過原稿）だけを取り込もう
2080	全自動モードの設定を変更しよう
2090	取り込み範囲を調整して取り込もう

ドライバ&ユーティリティ

EPSON TWAIN ドライバ

3011	システム条件
3012	基本設定
3013	イメージタイプ
3014	出力機器
3015	イメージ制御
3016	カラー調整
3017	濃度補正
3018	環境設定
3019	設定保存
3020	TWAIN ドライバの削除
3021	最新の EPSON TWAIN 入手方法

EPSON SMART PANEL

3031	メイン画面（EPSON SMART PANEL）
3032	コピー
3033	E メール
3034	OCR
3035	アプリケーション
3036	カード・カレンダー
3037	Web
3038	ファイル保存
3039	DPE
3041	EPSON SMART PANEL の削除
3042	ファイル保存・印刷（PRINT Image Matching）
3043	PDA（携帯端末用画像の取り込み）

詳しい使い方を知りたいとき ユーザーズガイドのご案内（つづき）

トラブルシューティング

スキャナ本体のトラブル

- 5010 スキャナ本体の動作確認
- 5011 電源がオンにならない
- 5012 電源オンでエラーになる

画像取り込み時のトラブル

- 5021 スキャナが認識されない
- 5031 EPSON TWAIN を起動できない
- 5032 エラーが出て画像が取り込めない
- 5033 取り込みに時間がかかる
- 5070 取り込み時のエラー一覧

スキャナビボタン使用時のトラブル

- 5041 ボタンを押しても動作しない
- 5042 ボタンを押したときの動作が違う

取り込んだ画像品質のトラブル

- 5051 プレビュー画像の色がおかしい
- 5052 画像がぼけている・ゆがんでいる
- 5053 点がいくつか現れるだけで画像にならない
- 5054 画像が暗い、細部が表現されない、裏写りする
- 5055 画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる
- 5056 画像が画面に大きく表示される
- 5057 画像の色が原稿と違う
- 5058 文字原稿の認識率がよくない
- 5059 ディスプレイと印刷結果の色が合わない
- 5066 画像にむらやシミ、斑点がでる

透過原稿ユニットのトラブル

- 5061 エラーメッセージが表示されて画像を取り込めない
- 5062 原稿種で「透過原稿-XX」を選択できない
- 5063 フィルムの取り込みで画像がおかしい
- 5064 ネガフィルムのプレビュー画像が粗い
- 5065 取り込みで色付きの縞模様が生じる

その他の情報

スキャナ関連情報

- 4010 スキャナビボタンについて
- 4020 Windows のコントロールパネルの設定について（スキャナとカメラ）
- 4030 ディスプレイについて
- 4040 解像度について
- 4050 USB について
- 4070 色について
- 4080 カラーマネージメントシステムについて
- 4090 PRINT Image Matching について

メンテナンス（保守）

- 6010 ユーザーズガイドの削除方法
- 6020 本スキャナのメンテナンス
- 6030 本スキャナを輸送するときは

スキャナ本体について

- 6050 各部の名称と働き
- 6060 基本仕様

サービス・サポートのご案内


- 7010 サービス・サポートのご案内
- 7020 修理に出すときは
- 7030 通信販売のご案内



付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき EPSON SMART PANEL について

操作方法を知りたい

EPSON SMART PANELの詳しい説明は、EPSON SMART PANELのヘルプをご覧ください。ヘルプは、EPSON SMART PANEL の画面右下の「ヘルプ」ボタンをクリックしてご覧ください。

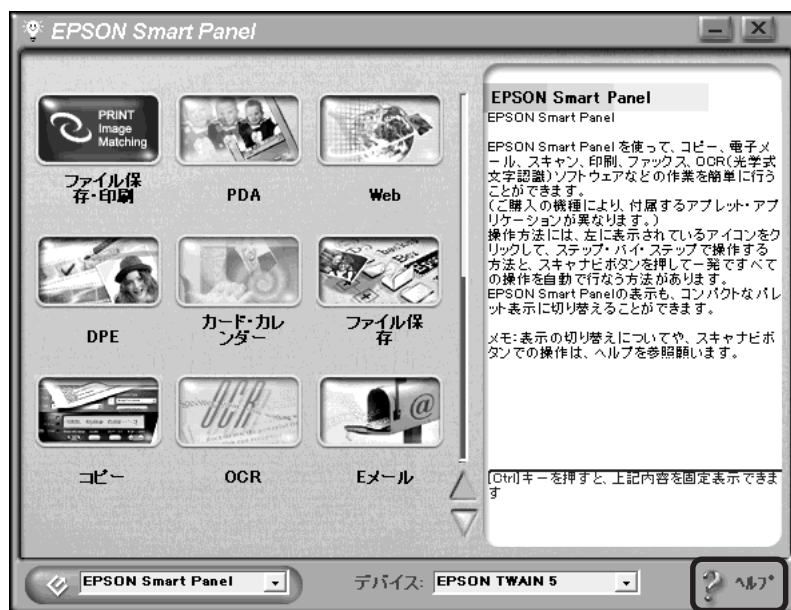

クリック



ポイント

EPSON SMART PANEL の問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。

コピー、DPE 機能対応プリンタについて知りたい

EPSON SMART PANEL のコピー、DPE 機能に対応しているプリンタは、以下の通りです（2002 年 2 月現在）。下記プリンタ以外で使用するとエラーが発生する場合があります。


- EPSON カラーインクジェットプリンタ PM シリーズ（PM-700C は除く）※
- EPSON カラーインクジェットプリンタ EM シリーズ
- EPSON カラーインクジェットプリンタ PT シリーズ
- EPSON カラーインクジェットプリンタ CC シリーズ
- EPSON カラーインクジェットプリンタ MJ-6000C/MJ-8000C


※四辺フチなし印刷をする場合は、プリンタドライバの画面で設定をする必要があります（四辺フチなし印刷対応プリンタのみ）。

付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき

PhotoImpression について

操作方法を知りたい

PhotoImpression の詳しい説明は、PhotoImpression のヘルプをご覧ください。ヘルプは、PhotoImpression の画面右上の  ボタンをクリックしてください。

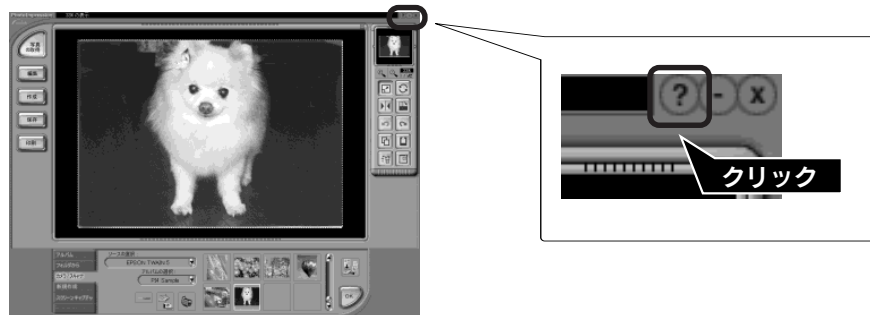


取り込んだ画像を Microsoft Word や Microsoft Excel など、他のアプリケーションで使いたい


画像を保存するときに、お使いになるアプリケーションが対応しているファイル形式で保存してください。Windows では BMP 形式、Macintosh では PICT 形式で保存しておけば、ほとんどのアプリケーションで使用することができます。

画像の保存方法やファイル形式について詳しくは、以下を参照してください。

 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 1100 「取り込んだ画像の保存」

取り込んだ画像を E メールで送りたい

画像を保存するときに、[電子メールに保存] をクリックしてから、画像サイズを選択します。 ボタンをクリックすると、画像が新規メールに添付されます。

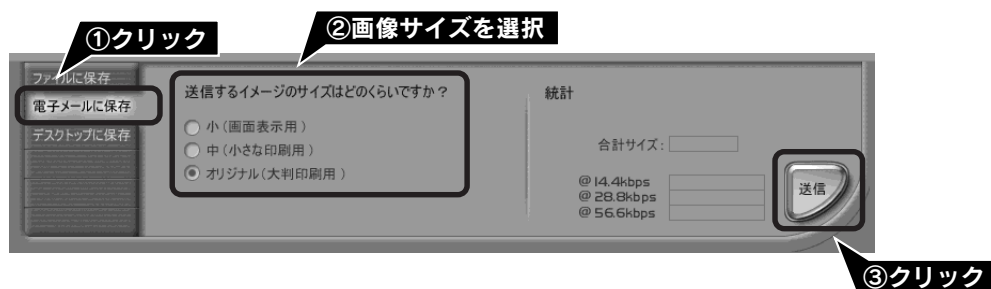

ポイント

PhotoImpression の問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。




付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき 読ん de!!ココ パーソナルについて

操作方法を知りたい

読ん de!!ココ パーソナルの詳しい説明は、読ん de!!ココ パーソナルのヘルプまたは読ん de!!ココのユーザーズマニュアル（PDF マニュアル）をご覧ください。


- ヘルプは、読ん de!!ココ パーソナルの画面右上の「?

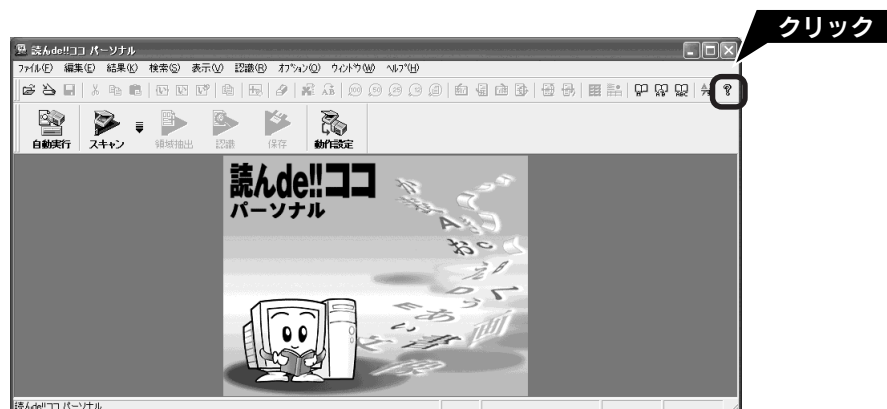

- 読ん de!!ココ パーソナルのユーザーズマニュアル（PDF マニュアル）は、以下の手順で表示してください。PDF マニュアルの使い方については、次ページを参照してください。

Windows の場合

[スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [読ん de!!ココ] - [ユーザーズマニュアル] の順にクリックします。

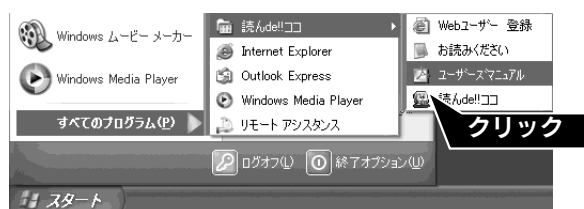

Macintosh の場合

- ① コンピュータにソフトウェアCD-ROMをセットします。
- ② [EPSON] アイコンをダブルクリックしてから、[読ん de!!ココ] フォルダをダブルクリックします。
[読ん de!!ココ] フォルダがウィンドウに表示されていない場合は、ウィンドウを大きくして表示させてください。



- ③ [ユーザーズマニュアル] アイコンをドラッグして、ハードディスク内にコピーします。
- ④ ハードディスクにコピーした [ユーザーズマニュアル] アイコンをダブルクリックします。




ポイント

読ん de!!ココ パーソナルの問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。

付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき 読ん de!! ココ パーソナルについて (つづき)

PDF マニュアルの使い方

ここでは、PDF マニュアルの基本的な使い方を説明します。

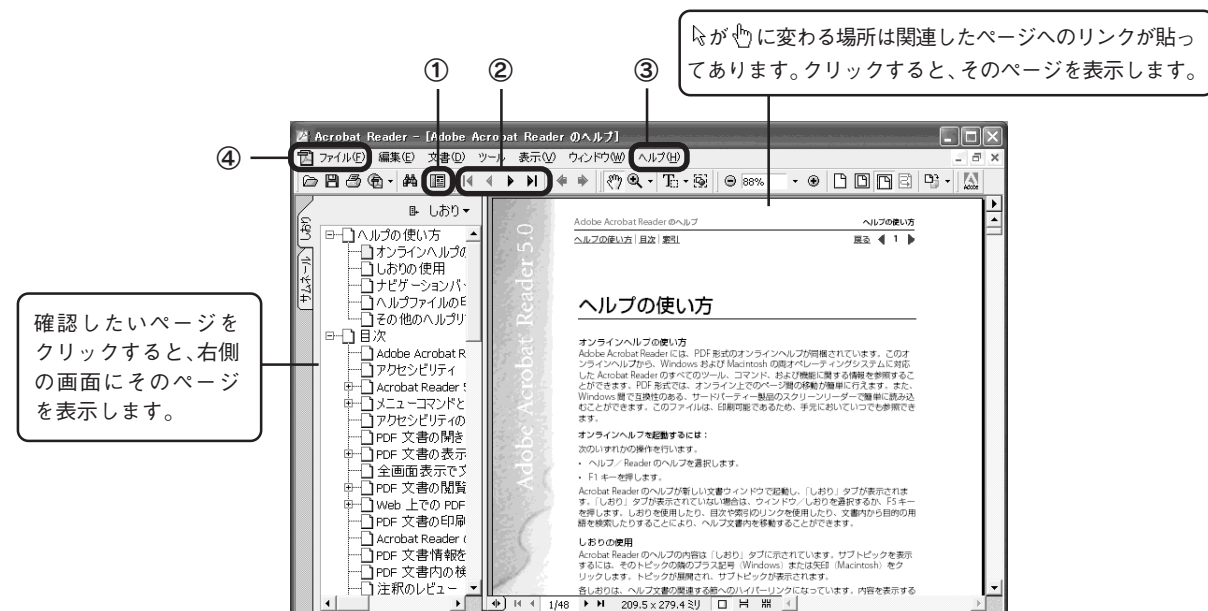

- ①しおりとページ ボタンをクリックすると、目次を表示します。
- ②表示切り替え 最初のページを表示します。
 前ページを表示します。
 次ページを表示します。
 最後のページを表示します。
- ③ヘルプ オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、Adobe 社のホームページを表示したり、ユーザー登録などをすることができます。Acrobat Reader の詳しい情報を見る場合は、こちらをご利用ください。
- ④印刷 表示されているマニュアルを印刷する場合は、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

ポイント

Adobe Acrobat Reader について

PDF マニュアル（電子マニュアル）は、Adobe Acrobat Reader などの PDF 表示ソフトウェアを使って表示されます。



Acrobat Reader は、EPSON TWAIN や他の付属のソフトウェアと同時にインストールされます。インストール方法については以下のページを参照してください。

本書 6 ページ「Windows でのインストール」


本書 12 ページ「Macintosh でのインストール」


Adobe Acrobat Reader の取り扱いにつきましては、Adobe 社の使用約款に準じます。Adobe Acrobat Reader を初めて起動したときに表示される使用約款を、よくお読みくださいますようお願いいたします。詳細につきましては、オンラインヘルプか Adobe 社のホームページをご覧ください (<http://www.adobe.co.jp>)。



付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき PixExpress について

操作方法を知りたい

PixExpress の詳しい説明は、PixExpress のヘルプをご覧ください。ヘルプは、PixExpress の画面右上の  ボタンをクリックしてご覧ください。

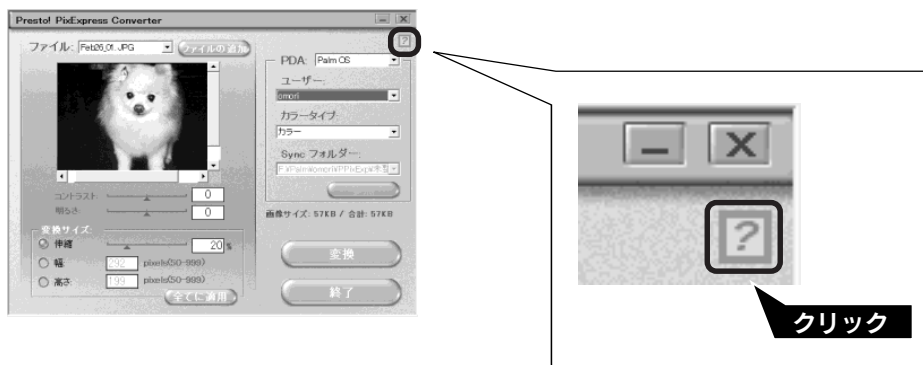

ポイント

PixExpress の問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。



付属のソフトウェアについて詳しく知りたいとき 削除と再インストールについて

付属のソフトウェアを個別に削除したい

以下の手順で、付属のソフトウェアを削除してください。

Windows XP の場合

- ① [スタート] — [コントロールパネル] の順にクリックします。
 - ② [プログラムの追加と削除] をクリックします。
 - ③ 削除したいソフトウェアを選択し、**[削除]** ボタンをクリックします。
- 以降は、画面の指示に従って削除してください。

Macintosh の場合

削除したいソフトウェア名のフォルダを選択して、ごみ箱にドラッグします。

Windows 98/Me/2000 の場合

- ① [スタート] — [設定] — [コントロールパネル] の順にクリックします。
 - ② [アプリケーションの追加と削除] アイコンをクリックします。
 - ③ 削除したいソフトウェアを選択し、**[追加と削除]** (Windows 98/Me) / **[削除]** (Windows 2000) ボタンをクリックします。
- 以降は、画面の指示に従って削除してください。

付属のソフトウェアを個別に再インストールしたい

以下の手順で、付属のソフトウェアを再インストールしてください。ソフトウェアを再インストールする前に、本ページ上の「付属のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。

Windows の場合

- ① コンピュータにソフトウェアCD-ROMをセットします。
 - ② [EPSONインストールプログラム] 画面で [ソフトウェアのインストール] をダブルクリックします。
 - ③ **[ソフトウェア選択]** ボタンをクリックして、再インストールしたいソフトウェアを選択します。
再インストールしないソフトウェアのチェックマークは外してください。
 - ④ **[OK]** ボタンをクリックします。
- 以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。

Macintosh の場合

- ① コンピュータにソフトウェアCD-ROMをセットします。
 - ② [EPSON] アイコンをダブルクリックし、[インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
 - ③ [EPSONインストールプログラム] 画面で [ソフトウェアのインストール] を選択します。
 - ④ **[ソフトウェア選択]** ボタンをクリックして、再インストールしたいソフトウェアを選択します。
再インストールしないソフトウェアのチェックマークは外してください。
 - ⑤ **[OK]** ボタンをクリックします。
- 以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。



困ったときは

どんなトラブルか確認しましょう

現在の症状がどれに当てはまるかを以下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧ください。



電源オン/インストール時のトラブル

電源をオンにするとエラーが出る、ソフトウェアをインストールできない場合に、ご覧ください。

- ☞ 本書 46 ページ「電源オンでエラーが出る」
- ☞ 本書 46 ページ「ソフトウェアをインストールできない」
- ☞ 本書 47 ページ「Windows でインストールできない」



画像取り込み時のトラブル

画像が取り込めない場合に、ご覧ください。

- ☞ 本書 49 ページ「画像取り込み時のトラブル」



どうしてもトラブルを解決できないときは

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「トラブルシューティング」を確認しても症状が改善されない場合に、ご覧ください。

- ☞ 本書 50 ページ「トラブルを解決できないときは」


本書に記載されていないトラブルは・・・

スキャナボタンを使用して取り込むことができない、取り込んだ画像の品質が悪い。そんなときはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「トラブルシューティング」をご覧ください。

- ☞ 本書 35 ページ「ユーザーズガイドの起動方法」



ユーザーズガイドメイン画面

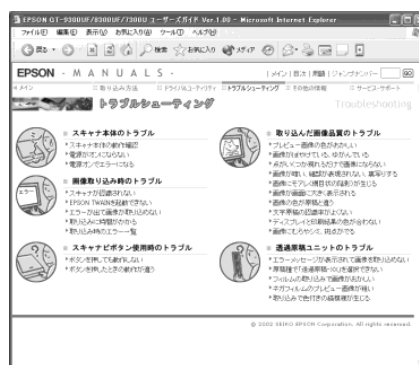

「トラブルシューティング」の画面

困ったときは



困ったときは


電源オン/インストール時のトラブル


電源オンでエラーが出る



チェック

輸送用固定レバーは  の位置になっていますか？

本体背面にある、輸送用固定レバーが  の位置になっているか確認してください。

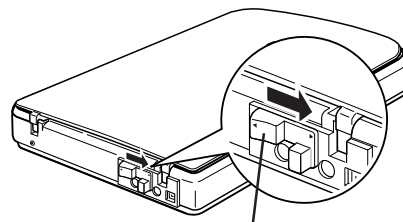

輸送用固定レバー

ソフトウェアをインストールできない



チェック

ご利用のコンピュータはUSB 接続するための条件を備えていますか？

以下のページを参照して、コンピュータがUSB を使用できるかどうか確認してください。USB に対応していないコンピュータの場合は使用できません。

➤ 本書 18 ページ「コンピュータとの接続」



チェック

システム条件に問題はありませんか？

ハードディスクの空き容量、メモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアのインストールができないことがあります。ユーザズガイド（電子マニュアル）を参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。

➤ ユーザズガイド ジャンプナンバー 3011「システム条件」



チェック

多くの機能拡張を組み込んでいませんか？（Macintosh の場合）

機能拡張マネージャで [MacOS x.x 基本] または [標準システム] にセットし、Macintosh を再起動してから、インストールし直してください。



困ったときは

Windows でインストールできない

Windows をご利用の場合に、本書の手順通りにソフトウェアがインストールできなかったときは、以下の手順に従って解決してください。

① スキャナを利用するために必要なソフトウェアが正しくインストールされていますか？

1 スキャナの電源がオンになっているか、USBケーブルが正しく接続されているか確認します。

2 [スタート]－[すべてのプログラム] (または[プログラム]) をクリックして、[EPSON Smart Panel] などがあるか確認します。



[EPSON SMART PANEL] がある

ソフトウェアは正しくインストールされています。

[EPSON SMART PANEL] がない


ソフトウェアが正しくインストールされていません。

ソフトウェアをインストールし直してください。
 本書 6 ページ「Windows でのインストール」

3 スキャナが認識されているか確認します。

① [スタート]－② [コントロールパネル] の順にクリックします。③ [スキャナとカメラ] アイコンをダブルクリックし、④ 本スキャナのアイコンがあるか確認します。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート]－[設定]－[コントロールパネル]－[スキャナとカメラ] アイコンの順にクリックし、本スキャナのアイコンがあるか確認します。

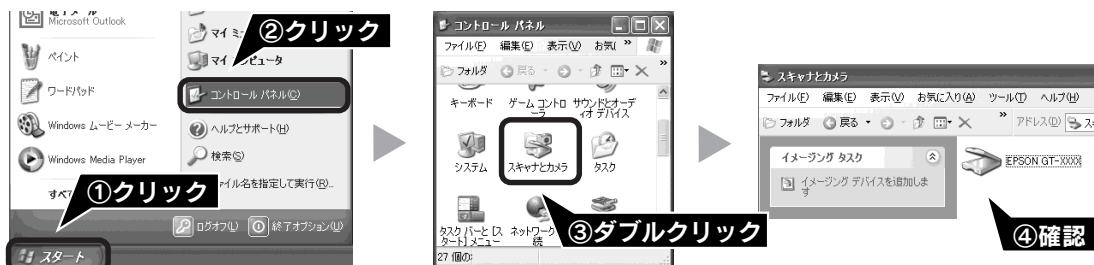

[EPSON GT-XXXX] のアイコンがある

スキャナは認識されています。

[EPSON GT-XXXX] の表示がない

スキャナが認識されていません。次ページへ進みます。


困ったときは

困ったときは Windows でインストールできない (つづき)

② スキャナを接続する前に EPSON TWAIN をインストールしましたか？


プラグアンドプレイでのインストールに失敗すると、スキャナが正常に認識されない場合があります。以下の手順に従って対処してください。

- 1 USB ケーブルをコンピュータから取り外します。

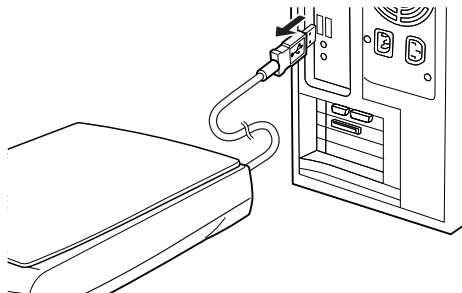

- 2 ソフトウェア CD-ROM から、EPSON TWAIN をインストールします。
📖 本書 6 ページ「Windows でのインストール」


- 3 インストール終了後、USB ケーブルをコンピュータに接続します。
📖 本書 18 ページ「コンピュータとの接続」

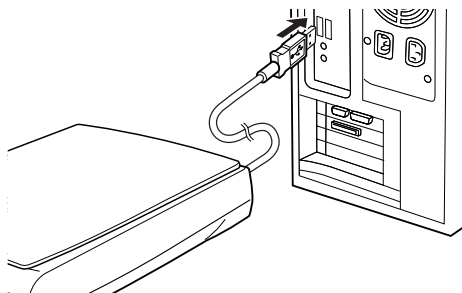




困ったときは

画像取り込み時のトラブル

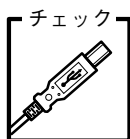



接続に問題はありませんか？

スキャナとして認識されない場合は、USB ケーブルが本スキャナの USB コネクタ、またはコンピュータにしっかりと接続されているか確認してください。

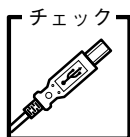

USB ハブは 1 段目に接続していますか？

USB ハブをご使用の場合、2 段目以降の接続は動作保証外となります。1 段（1 つ）目の USB ハブに接続してください。

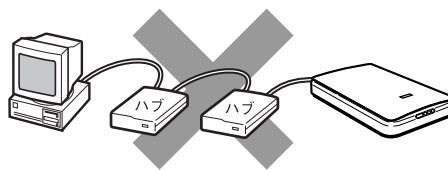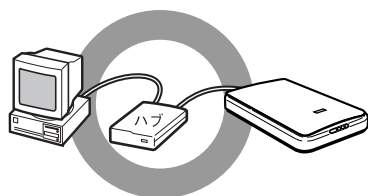

ご利用のコンピュータは Windows 98/Me/2000/XP プレインストールマシンですか？（Windows の場合）

本スキャナは Windows 3.1/95 からアップグレードしたコンピュータでは使用できません。また Windows Me/2000/XP は、プレインストールマシンまたは Windows 98/Me/2000 プレインストールモデルからアップグレードしたマシンで使用してください。



ご利用のコンピュータは Mac OS 8.6～9 ですか？（Macintosh の場合）

本スキャナは Mac OS 8.6～9 のコンピュータで使用できます。



コンピュータにスキャナとして認識されていますか？（Windows の場合）

本書 19 ページ 2 を参照して、「EPSON GT-XXXX」が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、もう一度 EPSON TWAIN のみをインストールし直してください。インストール方法は、以下のページを参照してください。EPSON TWAIN のみをインストールするには、インストールするソフトウェアの一覧で、EPSON TWAIN のみにチェックを付けてインストールします。
📖 本書 6 ページ「Windows でのインストール」



エラーメッセージが表示されて、取り込みができない

ユーザズガイド（電子マニュアル）を参照してください。

📖 ユーザズガイド ジャンプナンバー 5032「エラーが出て画像が取り込めない」



困ったときは

トラブルを解決できないときは

トラブルが解決できないときは

ドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションのトラブルなのかを判断します。

取り込みたい原稿を用意して、取り込みが行えるかどうかを確認します。

スキャナから取り込みができない



EPSON TWAIN のインストール手順に問題があると考えられます。EPSON TWAIN をインストールし直してください。

Windows

- ① USB ケーブルを取り外す
- ② EPSON TWAIN をインストールする
📖 本書 6 ページ「Windows でのインストール」
- ③ USB ケーブルを接続する

Macintosh

EPSON TWAIN をインストールする
📖 本書 12 ページ「Macintosh でのインストール」

スキャナから取り込みができる



- ご利用のアプリケーションソフトで正しく設定されていない可能性があります。この場合は、各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。
- EPSON TWAIN をバージョンアップさせることにより、正常に取り込みできるようになる場合があります。EPSON TWAIN のバージョンアップをお試してください。
バージョンアップについては、以下を参照してください。
📖 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3021
「最新の EPSON TWAIN 入手方法」



それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など）と、本スキャナの名称をご確認の上ご連絡ください。

インターネット FAQ をご覧ください

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）を見ても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/faq>) に掲載しています。

ぜひご活用ください。

ユーザーズガイド（電子マニュアル）の **FAQ** ボタンからも接続できます。

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている保守サービス以外の各種サービス、サポートの内容について詳しくは、ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「サービス・サポートのご案内」、問い合わせ先については本書裏表紙をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」またはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「トラブルシューティング」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間外と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

◎お買い求めいただいた販売店

◎エプソン修理センター（本書裏表紙をご覧ください）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30（土日祝祭日・弊社指定の休日を除く）

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。

種 類	概 要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料 + 技術料 + 部品代 修理完了品をお届けした時にお支払いください。
ドア to ドアサービス	<ul style="list-style-type: none">指定の運送会社をご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償（ドア to ドアサービス料金のみ）	有償（ドア to ドアサービス料金 + 修理代）

Apple の名称、Macintosh は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、

Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。また、Windows 98、Windows Me、Windows

2000、Windows XP を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は、「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省

略することがあります。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運出した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。（関連法律）

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

複製上のご注意

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先は、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。

ソフトウェア	お問い合わせ先
<ul style="list-style-type: none"> • EPSON SMART PANEL • Presto! PiXpress 	<p>ニューソフトジャパン株式会社 ニューソフトカスタマーサポートセンター</p> <p>TEL : 03-5472-7008 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く)</p> <p>FAX : 03-5472-7009 電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ : http://www.newsoft.co.jp/</p>
ArcSoft PhotoImpression	<p>アークソフトジャパンコールセンター</p> <p>TEL : 03-3834-5256 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 18:00 (土日祝日を除く)</p> <p>FAX : 03-5816-4730 電子メール : arcsoft@mds2000.co.jp ホームページ : http://www.mds2000.co.jp/arcsoft</p>
読ん de!!ココ パーソナル	<p>イー・アイ・ソフト株式会社</p> <p>TEL : 0263-33-3632 (松本) : 03-3376-7440 (東京) 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く)</p> <p>FAX : 0263-33-3052 電子メール : support@aisoft.co.jp</p>
Adobe Acrobat Reader	<p>アドビシステムズ株式会社</p> <p>本製品に付属しているAdobe Photoshop Elementsのテクニカルサポートは、全て有料のみとなっております。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってください。</p> <p>有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120-535057または03-5350-8688(サポート契約センター)へご連絡ください。</p>

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

← 付属のソフトウェアのお問い合わせ先は本ページ裏をご覧ください。

EPSON

●EPSON販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したEPSONのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。

FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用 受付電話 365日受付可	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱		042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル2F エプソンサービス㈱	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に何う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

*修理について詳しくは、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004116 (全国ナビダイヤル) ※【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00 (祝日を除く)

*ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけませんので、(042) 585-8555へお問い合わせください。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305

●スクール (エプソンデジタルカレッジ) 講習会のご案内

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールはホームページにて、ご確認ください。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

EPSON製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、EPSONに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! <http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●EPSONディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2002. 2. 28 (A)



PRINT Image Matchingは、デジタルカメラによって生成されたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッティング、イメージパラメータ情報)をベースとした画像処理技術を示しています。

PRINT Image Matchingの仕様書 Version 2.0に対する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。